SAMSUNG

تلفزيون PDP
(وحة العرض من البلازما)

إرشادات المالك

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذا
الدليل بالكامل والاحتفاظ به
كمرجع فيما بعد.

القوائم التي تظهر على الشاشة
صورة داخل صورة (PIP)
توفير الطاقة
TELETEXT (نصوص المعلومات) (اختياري)
SRS TruSurroundXT SRS TruSurround XT
محرك الصور الطبيعية الرقمية DNIe™

قم بتسجيل منتجك على www.samsung.com/global/register .

إرشادات المستخدم

◆ **احتباس الصورة على الشاشة**
لا تعرض صورة ثابتة (في حالة توصيل أداة ألعاب الفيديو أو جهاز الكمبيوتر بتلفزيون PDP) على لوحة العرض من البلازما لمدة أكثر من ساعتين، الأمر قد يؤدي الى احتباس الصورة على الشاشة. واحتباس الصورة معروفة باسم "حرق الشاشة". لتجنب احتباس الصورة على الشاشة، اخفض درجة السطوع ومستوى تباين ألوان الشاشة عند عرض صورة ثابتية.

◆ **الارتفاع**
يعمل تلفزيون PDP في نطاق لا يتجاوز ارتفاعه ٢٠٠٠ متر. لا يعمل الجهاز كما ينبغي في موقع بارتفاع أكثر من ٢٠٠٠ متر لا تركّبه ولا تشغله فيه.

◆ **الحرارة في أعلى تلفزيون PDP**
إن الجزء العلوي من الجهاز قد يصبح ساخنا بعد تشغيل التلفزيون لمدة طويلة لأن الحرارة تنبعث من اللوحة خلال الفتحات الموجودة في الجزء العلوي من الجهاز.
هذا أمر عادي ولا يشير الى أي عطل أو خلل في تشغيل الجهاز.
ولكن يجب عليك أن تمنع الأطفال من لمس الجزء العلوي من الجهاز.

◆ **يصدر الجهاز ضجيجا "حادا"**
قد يحدث ضجيج "حاد" عند تقلص الجهاز أو تمدده بسبب التغيرات في البيئة المحيطة به مثل درجة الحرارة والرطوبة. وهذا أمر طبيعي ولا يشير الى عطل في الجهاز.

◆ **العيوب الخلوية**
يستخدم تلفزيون PDP لوحة عرض تتكون من نقطة شاشة تتراوح بين ١٬٢٣٠٬٠٠٠ (مستوى – SD) بكسل و ٣٬١٥٠٬٠٠٠ بكسل مطلوبة للإنتاج بالتقنية المتطورة الحديثة ولكن قد يكون هناك بعض نقاط ساطعة أو معتمة بقليل على الشاشة.
وهذه النقاط ليس لها أي تأثير على أداء الجهاز.

◆ **تجنب تشغيل التلفزيون في درجة الحرارة أقل من ٥° م (٤١° ف).**

◆ **عرض صورة ثابتة لمدة طويلة جدا قد يؤدي الى إحداث ضرر في لوحة تلفزيون PDP.**

مشاهدة تلفزيون PDP بتصميم"٣ : ٤ لمدة طويلة قد تترك أثار الحدود التي تعرض في اليسار واليمين والوسط من الشاشة بسبب الفرق في انبعاث الضوء على الشاشة.
وقد يؤدي تشغيل قرص دي في دي أو أداة لعب الى ترك التأثيرات الشبيهة على الشاشة.
ولا يغطي الضمان أي أضرار ناجمة عن التأثيرات المذكورة أعلاه.

◆ **تبقى الصورة على الشاشة.**
قد يؤدي عرض الصور الثابتة من ألعاب الفيديو والكمبيوتر لمدة طويلة أكثر من وقت محدد الى إحداث صورة جزئية متبقية.
لمنع هذا التأثير، اخفض درجة "السطوع" و "تباين الألوان" في حالة عرض الصور الثابتة.

◆ **الضمان**
– لا يغطي الضمان أي ضرر يحدث بسبب تثبيت الصورة.
– لا يغطي الضمان حرق الشاشة.

◆ **التركيب**
تأكد من الاتصال بمركز الخدمات المختص، عند تركيب الجهاز في موقع معرض للغبار الثقيل ودرجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، الرطوبة العالية، المواد الكيمائية وفي أماكن يشتعل فيه الجهاز باستمرار مثل المطار، محطة القطر... الخ.
وإذا لم تتبع هذا، الأمر قد يؤدي الى إحداث ضرر خطير في الجها ز.

فحص القطع

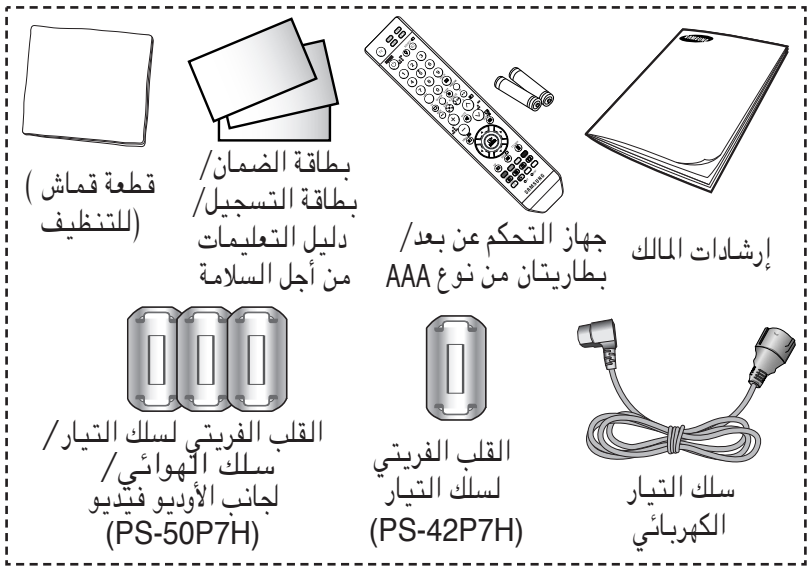

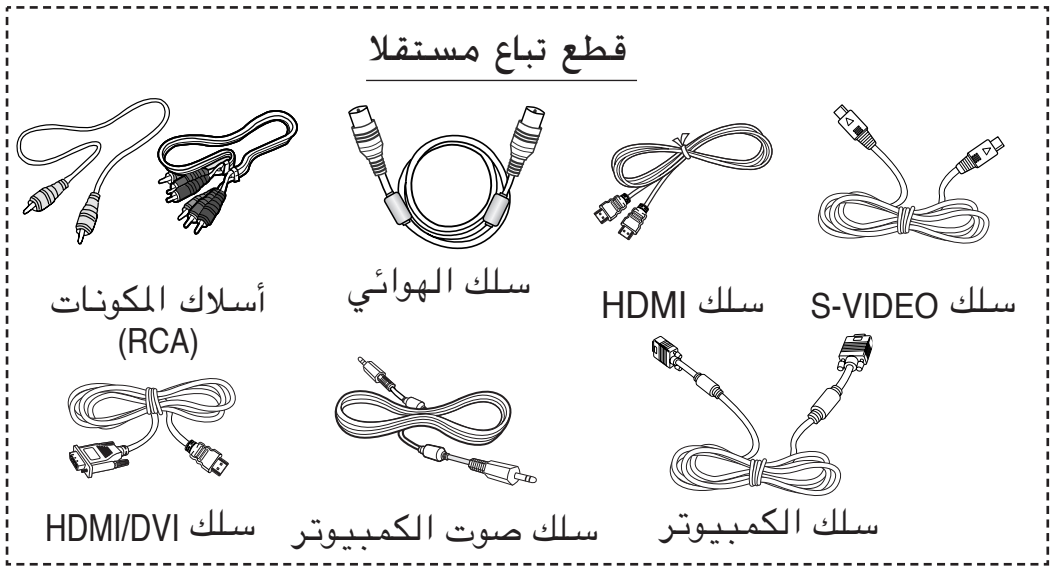

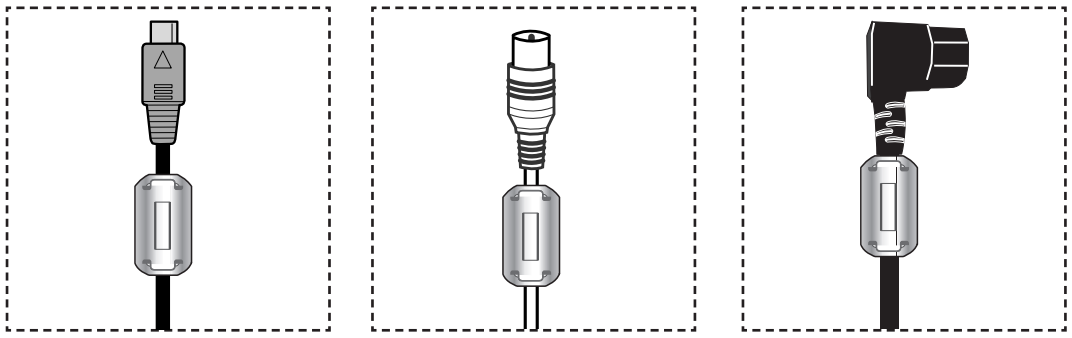

➢ **القلب الفريتي (سلك التيار الكهربائي، سلك الهوائي، لجانب الأوديو فيديو)**
تستخدم القلوب الفريتية لحماية الكابلات من التداخل. عند توصيل كابل، افتح القلب الفريتي وضعه حول الكابل بشكل مشبك.

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

المحتويات

◆ معلومات عامة
- إرشادات المستخدم ٢
- فحص القطع ٢
- لوحة التحكم ٥
- لوحة التوصيل ٦
- استخدام قاعدة الحامل ٨
- جهاز التحكم عن بعد (وفقًا للطراز) ٨
- تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد ٩

◆ التشغيل
- تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله ٩
- عرض القوائم ١٠
- تثبيت الصورة الحالية ١٠
- ميزة توصيل وتشغيل (Plug & Play) ١١
- عرض مصتدوير إشارات خارجية ١٢
- تحرير أسماء الأجهزة ١٢

◆ التحكم في القناة
- تخزين القنوات تلقائيًا ١٣
- تخزين القنوات يدويًا ١٤
- إضافة القنوات وقفلها ١٥
- ترتيب القنوات المخزنة ١٦
- تعيين أسماء للقنوات ١٦
- ضبط دقيق لاستقبال القنوات ١٧

◆ التحكم في الصورة
- تغيير معيار الصورة ١٨
- تخصيص إعدادات الصورة ١٨
- تحديد حجم الصورة ١٩
- Digital NR (الرقمي NR) ١٩
- SMD ١٩
- DNIe Demo (عرض توضيحي لـ DNIe) ١٩
- عرض صورة داخل صورة (PIP) ٢٠

◆ التحكم في الصوت
- ميزآت الصوت ٢١
- تحديد وضع الصوت (وفقًا للطراز) ٢٢

◆ وصف الوظيفة
- ميزات الوقت ٢٣
- لغة (Language) ٢٤
- شاشة زرقاء (Blue Screen) ٢٤
- لحن (Melody) ٢٤
- توفير الطاقة (Energy Saving) ٢٤
- استخدام وضع اللعب (Game Mode) ٢٤
- حماية الشاشة من التشويش (Screen Burn Protection) ٢٥
- ضبط الشاشة الزرقاء (Setting the Blue Eye) ٢٦

◆ شاشة عرض الكمبيوتر (PC)
- إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP) ٢٦
- وضع الإدخال (الكمبيوتر الشخصي) ٢٧
- إعداد الكمبيوتر ٢٨

يتبع...

المحتويات

◆ WISELINK

■ استخدام الخاصية WISELINK ٢٩
■ استخدام WISELINK ٣٠
■ استخدام قائمة الصور(JPEG) ٣١
■ نسخ ملفات الصور ٣٧
■ حذف ملفات الصور ٣٨
■ طباعة الصورة ٣٩
■ استخدام قائمة Music (MP3) ٤٠
■ نسخ ملفات الموسيقى ٤١
■ حذف ملفات الموسيقى ٤٢
■ استخدام قائمة Setup (الإعداد) ٤٣

◆ الملحق

■ ميزة Teletext (نصوص المعلومات) (وفقًا للطراز) ٤٥
■ كيفية تركيب رف التعليق المثبت في الحائط ٤٧
■ إعداد وحدة التحكم عن بعد ٤٩
■ استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٥٤

الرموز

اضغط	هام	ملاحظة

لوحة التحكم

➢ قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

اللوحة الأمامية (أو الجانبية)

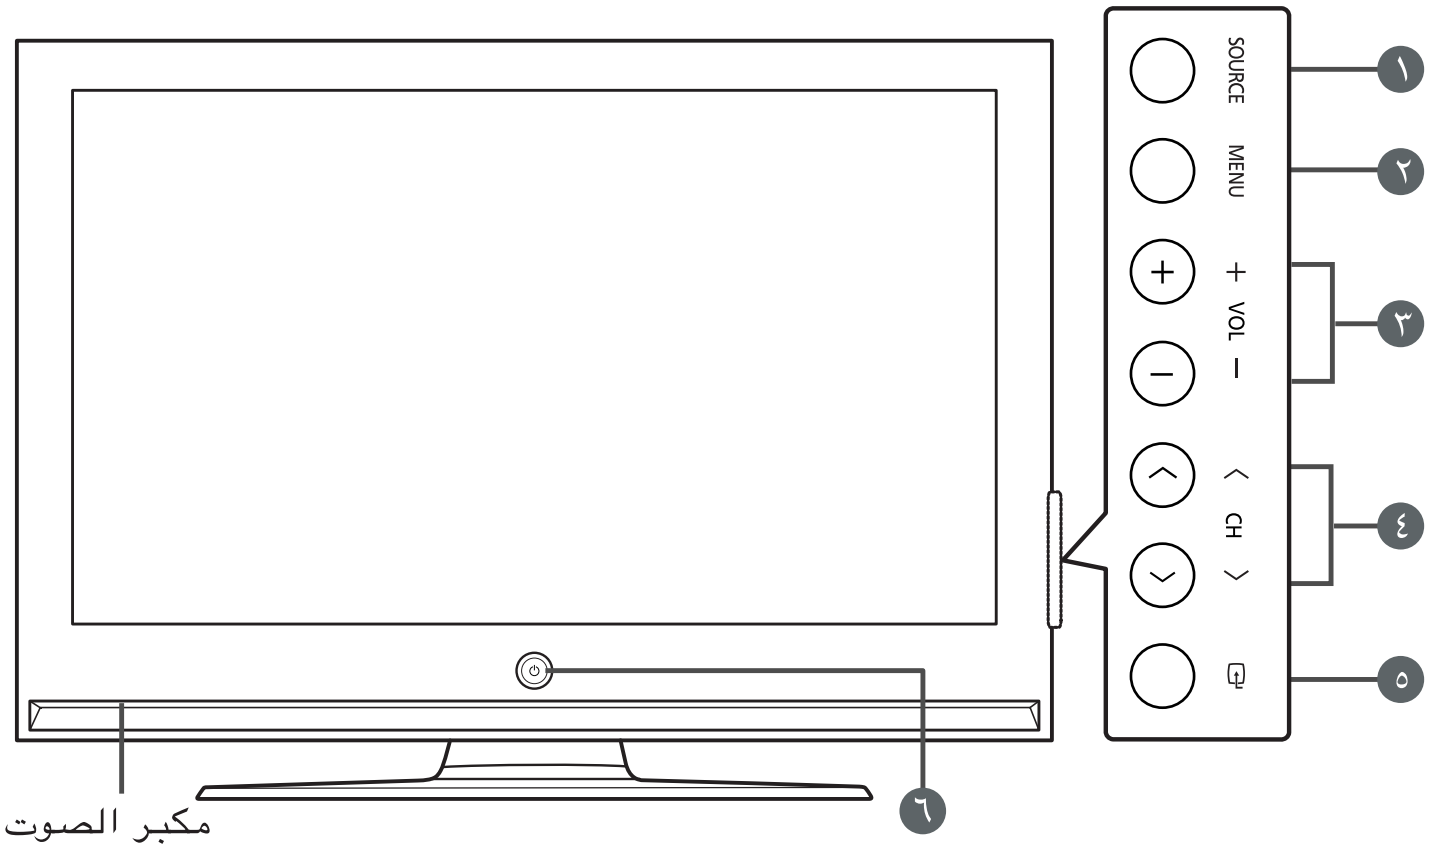

❶ **SOURCE** (مصدر)
عرض قائمة بكل مصادر الإدخال المتاحة (TV ،AV1 ،AV2 ،S-Video ،Component1 ،Component2 ،PC ،HDMI1 و HDMI2).

❷ **MENU**
اضغط على هذا الزر لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة بالميزات المتوفرة في جهاز التلفزيون.

❸ **– ،+ VOL** (مستوى الصوت +، –)
اضغط على هذا الزر لزيادة مستوى الصوت أو تقليله. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم زري + VOL، – (مستوى الصوت +، –) كما تستخدم زري ◄ و ► في جهاز التحكم عن بعد.

❹ **∨، ∧ CH** (∨، ∧ قناة)
اضغط على هذا الزر لتغيير القنوات في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم زري ∨، ∧ CH (∨، ∧ قناة) كما تستخدم زري ▲ و ▼ في جهاز التحكم عن بعد.

❺ ⏎ **(ENTER)**
اضغط على هذا الزر لتأكيد تحديد.

❻ زر ⏻ **(Power)**
اضغط على هذا الزر لتشغيل التليفزيون أو إيقاف تشغيله.
مؤشر التشغيل
– Power Off (إيقاف التشغيل): أزرق
– Power On (تشغيل): مطفأ
مستشعر التحكم عن بعد
وجِّه جهاز التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التليفزيون.

يتبع...

لوحة التوصيل

➢ قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

اللوحة الجانبية

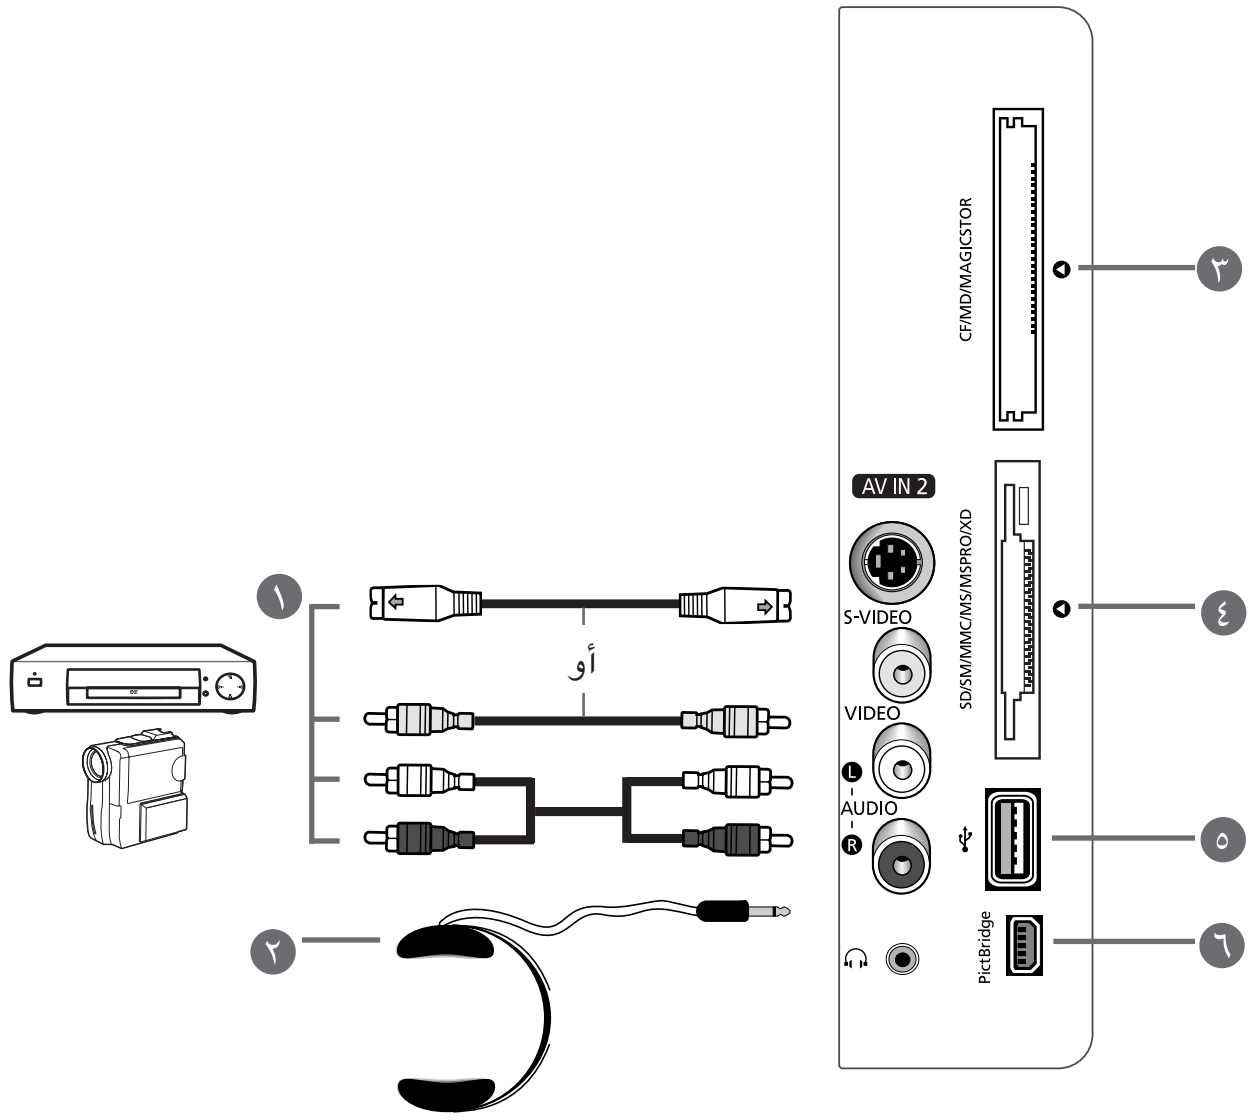

❶ **S-VIDEO أو VIDEO / AUDIO L/R**
- منافذ إدخال الفيديو (S-Video أو Video) والصوت للأجهزة الخارجية، مثل كاميرا فيديو أو VCR (جهاز الفيديو).

❷ **مقبس سماعات الرأس**
- يمكنك توصيل سماعات الرأس إذا كنت ترغب في مشاهدة التليفزيون دون إزعاج الآخرين في الغرفة.

➢ قد يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة إلى إصابة حاسة السمع لديك.

❸ **CF/MD/MAGICSTOR**
أدخل بطاقة ذاكرة CF/MD/MAGICSTOR في الفتحة. (راجع صفحة ٢٩)

❹ **SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD**
أدخل بطاقة ذاكرة SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD في الفتحة. (راجع صفحة ٢٩)

❺ **(فئة التخزين الهائلة لـ USB)**
قم بتوصيل جهاز تخزين ذي سعة كبيرة بمنفذ USB لعرض ملفات الصور(JPEG) وتشغيل الملفات الصوتية (MP3). (راجع صفحة ٢٩)

❻ **PictBridge**
قم بتوصيل الطابعة المدعمة بـ PictBridge (تباع منفردة). (راجع صفحة ٣٩)

➢ قد لا تتوافق بعض أنواع الطابعات التي تدعم تقنية PictBridge مع هذا التلفزيون.

يتبع...

لوحة التوصيل

➢ قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

اللوحة الخلفية

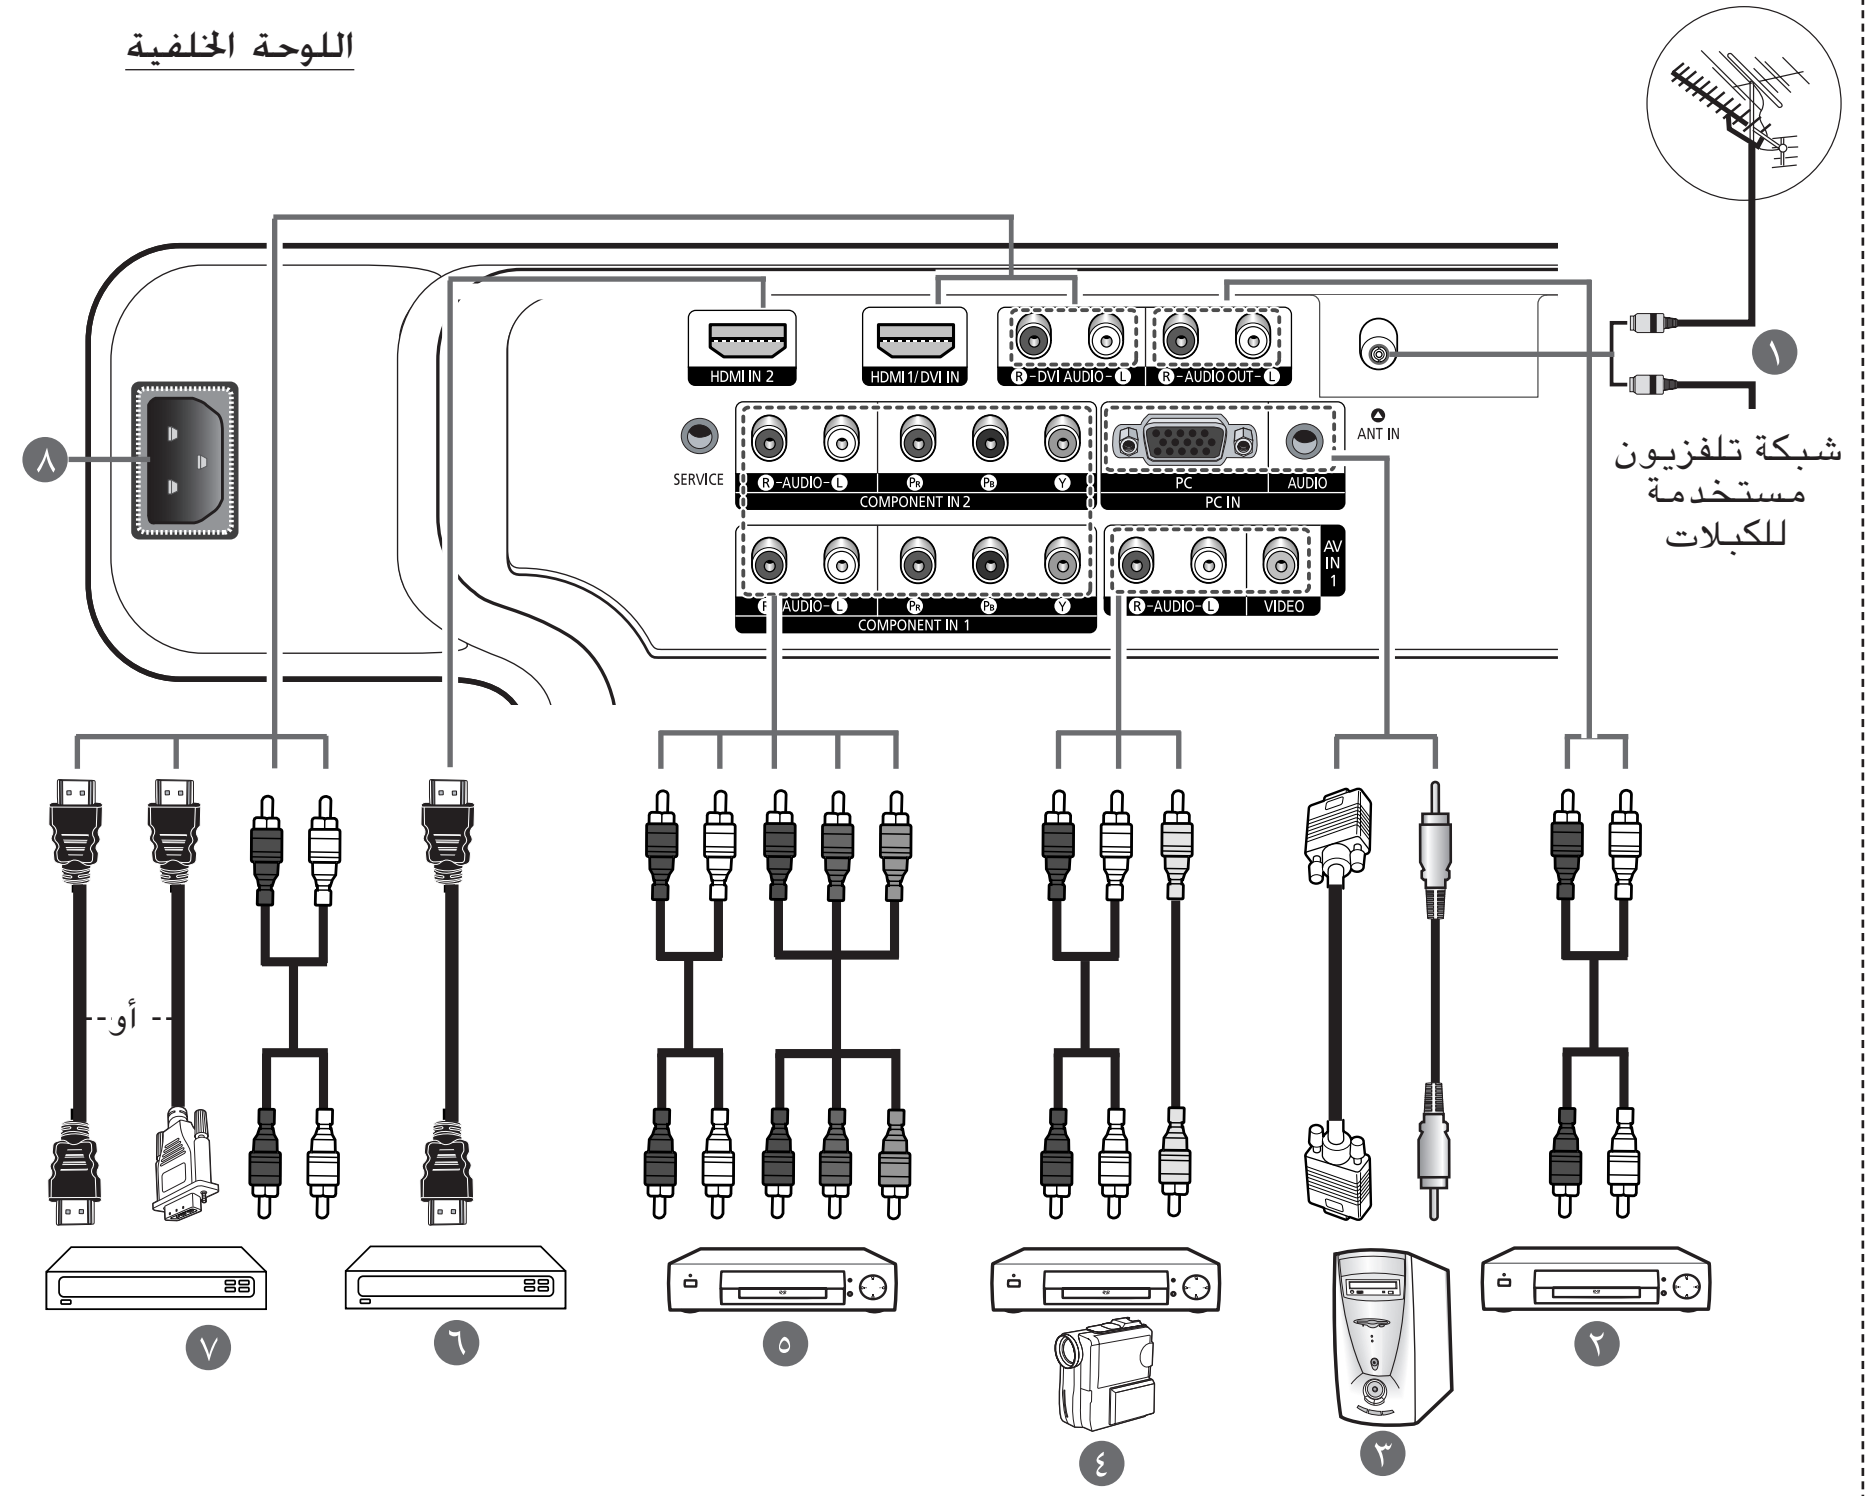

☚ عند توصيل نظام صوت أو فيديو بجهاز التلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل جميع العناصر.
☚ عند توصيل جهاز خارجي، تأكد من مطابقة لون طرف التوصيل بالكبل.

❶ **ANT IN VHF/UHF (مدخل الهوائي VHF/UHF) (٧٥Ω)**
– ٧٥Ω موصل محوري للهوائي/شبكة الكبل.

❷ **توصيل أجهزة الصوت الخارجية**
– قم بتوصيل الإشارات الصوتية RCA من التلفزيون إلى مصدر خارجي مثل جهاز صوتي.

❸ **مدخل الكمبيوتر / الصوت**
قم بتوصيله بمقبس مخرج الفيديو والصوت في الكمبيوتر.

❹ **توصيل أجهزة A/V (الصوت/الصورة) الخارجية**
– قم بتوصيل كبل RCA بجهاز A/V (صوت/صورة) مناسب مثل VCR (جهاز فيديو) أو مشغل أقراص DVD أو كاميرا فيديو.
– قم بتوصيل الكبلات الصوتية RCA إلى "R-AUDIO-L" (أيمن-صوت-أيسر) بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز A/V.

❺ **COMPONENT IN 1 (مدخل الجهاز ١)، COMPONENT IN 2 (مدخل الجهاز ٢)**
– مداخل الفيديو (Y/PB/PR) والصوت (AUDIO L/R) (صوت أيسر/أيمن) لجهاز.

❻ **HDMI IN 2**
– قم بتوصيلها بمقبس HDMI لأحد الأجهزة من خلال مخرج HDMI.

❼ **مدخل DVI IN/HDMI 1**
– قم بتوصيلها بمقبس HDMI لأحد الأجهزة من خلال مخرج HDMI.
يمكن استخدام هذه المداخل أيضًا لتوصيل DVI باستخدام مداخل صوت تناظرية منفصلة. وللقيام بذلك، يجب استخدام كبل HDMI/DVI اختياري. عند استخدام مهايئ HDMI/DVI الاختياري، تتيح لك مداخل الصوت التناظرية لـ DVI بجهاز التلفزيون استقبال الصوت الأيسر والأيمن من جهاز DVI. (غير متوافق مع جهاز الكمبيوتر)

– عند توصيل هذا المنتج من خلال HDMI أو DVI بجهاز فك الشفرة أو مشغل DVD أو وحدة رئيسية لألعاب أو غيرها، تأكد من ضبطه على وضع مخرج فيديو متوافق كما هو موضح في الجدول الموجود أدناه. وينبغي التحذير إلى أن عدم الالتزام بهذا الإجراء قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في الصورة أو تشويشها أو انعدامها.
– لا تحاول توصيل موصل HDMI/DVI بكارت الرسومات الخاص بكمبيوتر أو كمبيوتر محمول.
(حيث يؤدي ذلك إلى عرض شاشة خالية)

مدخل DVI AUDIO IN L/R
(الصوت لتوصيله الفيديو الرقمي أيسر/أيمن)
– مخارج الصوت الخاصة بـ DVI (توصيله الفيديو الرقمي) للأجهزة الخارجية.

❽ **مدخل التيار الكهربائي**
– لتوصيل كبل التيار الكهربائي المرفق.

❾ **خدمة**
– موصل للخدمة فقط.

➢ الأوضاع المدعومة لـ HDMI/DVI أو Component

1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	X	O	X	**HDMI/DVI 50Hz**
O	O	X	X	O	X	**HDMI/DVI 60Hz**
O	O	O	O	O	O	**Component**

استخدام قاعدة الحامل

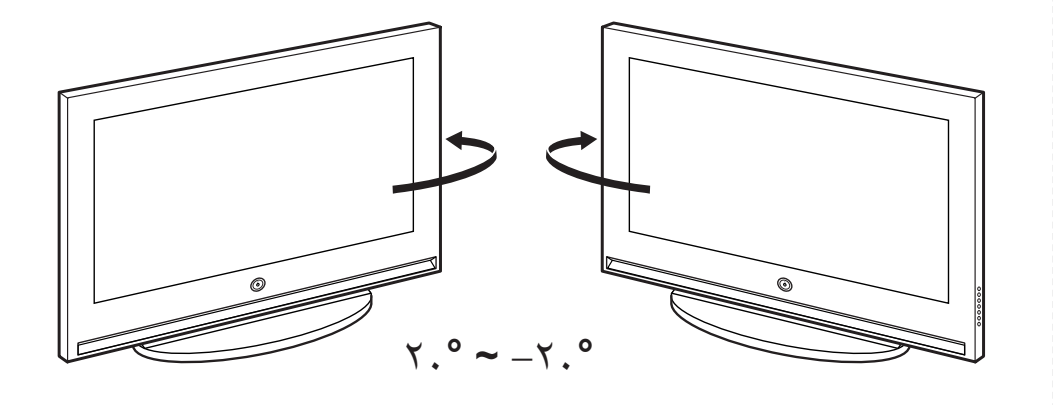

➢ يجب أن يقوم شخصان أو أكثر بحمل تلفزيون PDP، كما يحظر وضع تليفزيون PDP على الأرض، فقد تتلف الشاشة.
قم دومًا بوضع تليفزيون PDP في وضع رأسي.

➢ يمكن أن تدور PDP بمقياس ٢٠ درجة ناحية اليمين واليسار.

جهاز التحكم عن بعد (وفقًا للطراز)

❶ الزر POWER (طاقة) (تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله)
❷ الأزرار الرقمية للوصول المباشر إلى القناة
❸ تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين
❹ زر التحكم في القناة (راجع صفحة ١٥)
❺ تحديد وضع TV (التلفزيون) مباشرة
❻ ⊕ رفع مستوى الصوت
⊖ تقليل مستوى الصوت
❼ إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا
❽ عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة
❾ تشغيل ميزة صورة داخل صورة وإيقاف تشغيلها
❿ تحديد تأثير الصورة (راجع صفحة ١٨)
⓫ تحديد تأثير الصوت (راجع صفحة ٢١)
⓬ تحديد وضع الصوت
⓭ زر وضع TruSurround XT
⓮ إعداد جهاز التحكم عن بعد
⓯ تحديد الجهاز المطلوب التحكم به بواسطة جهاز التحكم عن بعد من سامسونج (TV، DVD، STB، CABLE، VCR)
⓰ اضغط لتحديد VOL ،CH MUTE والزر source (مصدر) (TV، DVD، CABLE، STB، VCR) النشط الموجود في جهاز التحكم عن بعد
⓱ تحديد المصدر المتوفرة
⓲ القناة السابقة
⓳ إيقاف التشغيل التلقائي
⓴ تتيح لك هذه الوظيفة عرض وتشغيل الصورة(JPEG) والملفات الصوتية(MP3) عن طريق جهاز خارجي. (راجع صفحة ٣١ (JPEG) و ٤٠ (MP3))
㉑ وظيفة VCR/DVD (Rewind (إرجاع)، Stop (إيقاف)، Play/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت)، Fast/Forward (تقديم سريع)

㉒ ⌃ القناة التالية
⌄ القناة السابقة
㉓
㉔ الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة
㉕ التحكم في المؤشر داخل القائمة
عرض معلومات حول البث الحالي
㉖ تحديد موضوع Fastext (النص السريع)
㉘ تحديد حجم الصورة
㉙ تثبيت الصورة
㉚ تثبيت الصورة
㉜ تحديد "وضع الكمبيوتر" مباشرة
تحديد قناة الصورة الفرعية(PIP)

في حالة عدم عمل جهاز التحكم عن بعد بطريقة صحيحة، أخرج البطاريتين واضغط على زر إعادة الضبط لمدة ٢~٣ ثوان.
أعد إدخال البطاريتين وحاول استخدام جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

وظائف Teletext (نصوص المعلومات)
(راجع صفحة ٤٥)

❺ الخروج من شاشة عرض نصوص المعلومات (وفقًا للطراز)
❽ فهرس نصوص المعلومات
❾ تعليق نصوص المعلومات
⓫ تخزين نصوص المعلومات
⓱ تحديد وضع نصوص المعلومات (FOLF/LIST)
⓲ الصفحة الفرعية لنصوص المعلومات
㉒ ⌃ P: صفحة نصوص المعلومات التالية
⌄ P: صفحة نصوص المعلومات السابقة
㉓ إلغاء نصوص المعلومات
㉕ إظهار نصوص المعلومات
㉖ شاشة نصوص المعلومات/خلط كل من نصوص المعلومات والبث العادي
㉗ تحديد موضوع Fastext (النص السريع)

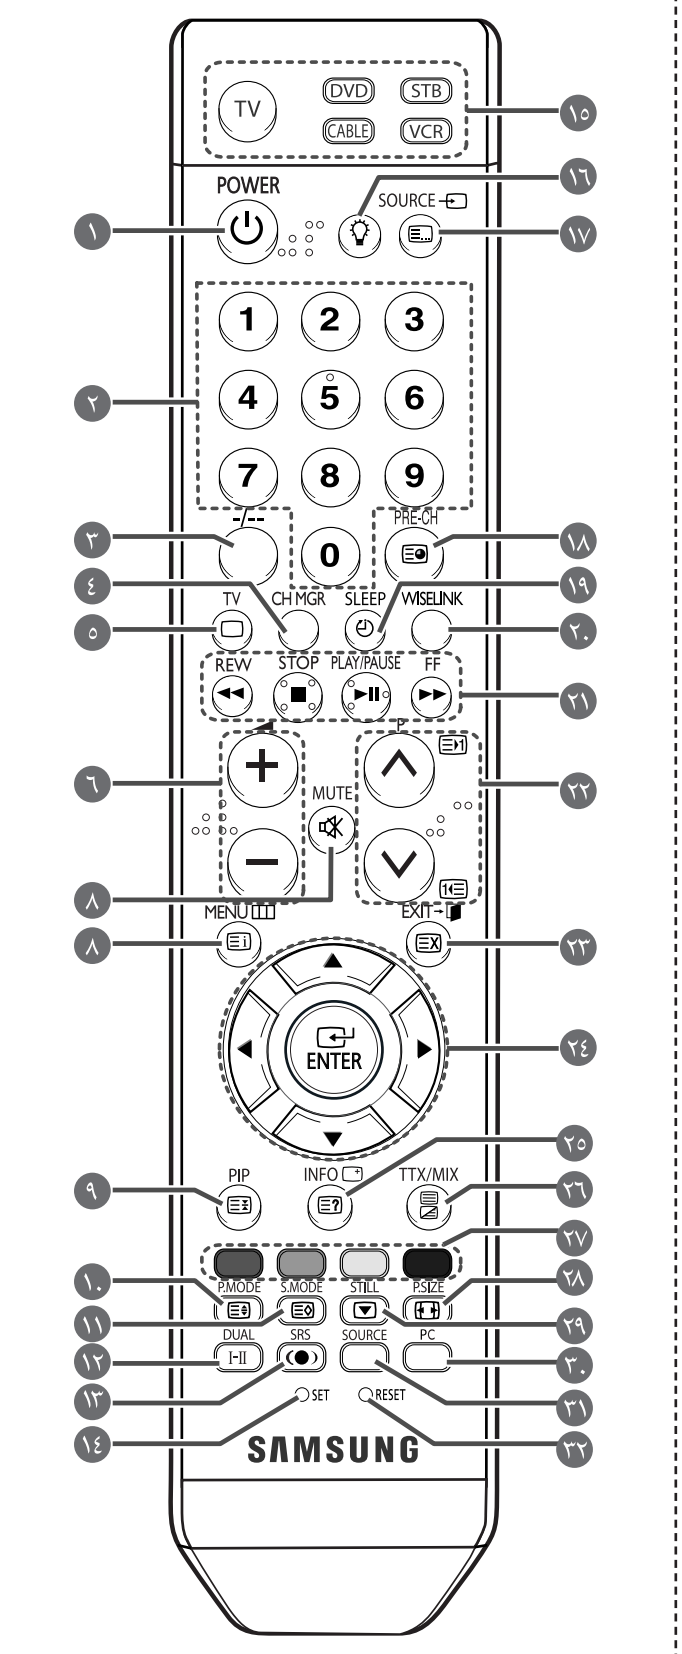

➢ قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بُعد بالضوء الساطع.

➢ يعد هذا جهاز تحكم عن بعد من نوع خاص تم تجهيزه لمساعدة من لديهم مشكلات في الرؤية كما أنه مزود بأحرف بريل على أزرار التشغيل والقناة ومستوى الصوت.

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

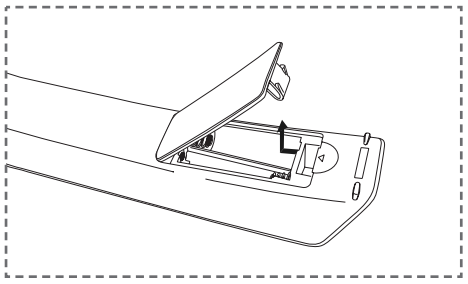

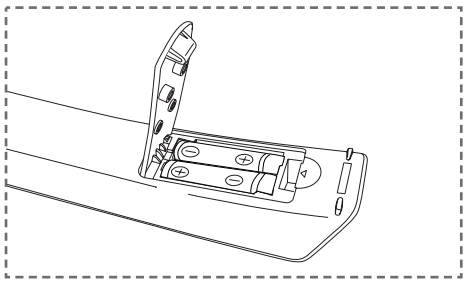

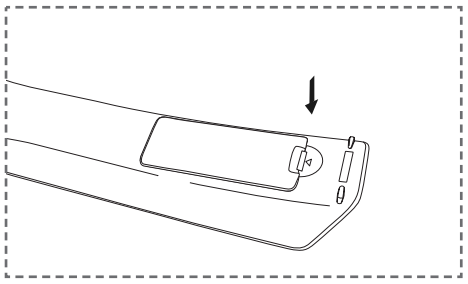

١ ارفع الغطاء الموجود في الجانب الخلفي من جهاز التحكم عن بعد لأعلى كما هو موضح في الشكل.

٢ قم بتركيب البطاريتين بحجم AAA
➢ تأكد من مطابقة الأطراف "+" و"–" للبطاريتين مع الرسم التخطيطي الموضح في الحيز الخاص بهما.

٣ أغلق الغطاء كما هو موضح في الشكل.
➢ قم بإزالة البطاريتين وحفظهما في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة. يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد مع التلفزيون حتى مسافة ٢٣ قدم. (في حالة الاستخدام النموذجي للتلفزيون، تستمر البطاريتان في العمل حتى عام)

➢ **إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد! تحقق مما يلي:**
١. هل تم تشغيل التليفزيون ؟
٢. هل الطرف الموجب والسالب للبطاريتين في وضع عكسي؟
٣. هل جفت البطاريتان ؟
٤. هل تم فصل التيار الكهربائي أو لم يتم توصيل الكبل الخاص به؟
٥. هل توجد إضاءة فلورسنت أو علامة نيون بالقرب من الجهاز ؟

تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله

يتصل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بالجزء الخلفي من التليفزيون.

١ قم بتوصيل كبل التيار الكهربائي بمقبس مناسب.

➢ جهد التيار الكهربائي الرئيسي موضح على الجزء الخلفي من التليفزيون، أما التردد فهو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على زر ⏻ (Power) الذي يمكن من "(إيقاف/تشغيل) (On/Off)" الموجود في الجانب الأمامي من التلفزيون أو اضغط على زر(⏻) **Power** في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يتم تلقائيًا إعادة تحديد آخر برنامج كنت تشاهده.
في حالة عدم تخزين أي قنوات؛ تظهر رسالة no clear picture (لا توجد صورة نقية). راجع "تخزين القنوات تلقائيًا" صفحة ١٣ أو "تخزين القنوات يدويًا" صفحة ١٤.

➢ عندما ي تم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية تلقائيًا.
راجع "ميزة توصيل وتشغيل (Plug & Play)" صفحة ١١.

٣ لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على الزر ⏻ (Power) الذي يمكن من "(إيقاف/تشغيل) (On/Off)" الموجود في الجانب الأمامي من التلفزيون أو اضغط على الزر (⏻) **Power** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٤ لتشغيل التلفزيون، اضغط على الزر ⏻ (Power) الذي يمكن من "(إيقاف/تشغيل) (On/Off)" الموجود في الجانب الأمامي من التلفزيون أو اضغط على الزر (⏻) **Power** أو الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

عرض القوائم

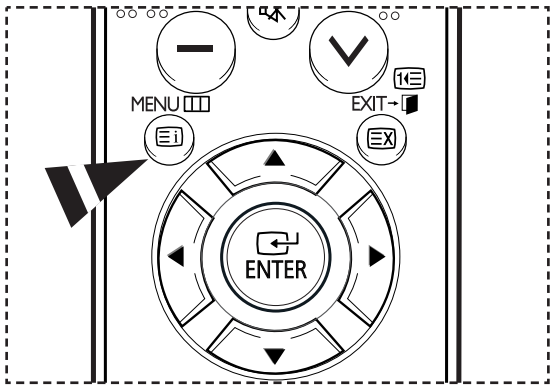

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.
تظهر القائمة الرئيسية على الشاشة.
يحتوي الجانب الأيسر على خمسة رموز: **إدخال** (Input) و **صورة** (Picture) و **صوت** (Sound) و **قناة** (Channel) و **إعداد** (Setup).

٢ اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد أحد هذه الرموز.
اضغط على زر(⏎) **ENTER** للوصول إلى القائمة الفرعية الخاصة بالرمز.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ للانتقال إلى العناصر الموجودة في القائمة.
اضغط على الزر (⏎) **ENTER** للدخول إلى العناصر الموجودة في القائمة.

٤ اضغط على الزر ▲/▼/◀/▶ لتغيير العنصر المحدد.
اضغط على زر (▥) **MENU** للعودة إلى القائمة السابقة.

٥ اضغط على زر (→▮) **EXIT** للخروج من القائمة.

تثبيت الصورة الحالية

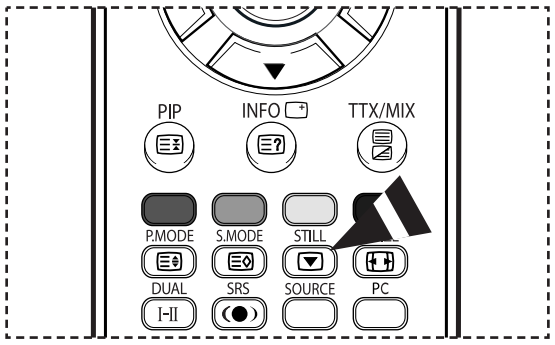

يمكنك تثبيت الصورة أثناء مشاهدة أحد البرامج التليفزيونية عن طريق الضغط على الزر "**STILL** (تثبيت)" وللرجوع إلى العرض العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

➢ يتم إلغاء هذا الوظيفة تلقائيًا بعد مرور خمس دقائق.

ميزة توصيل وتشغيل (Plug & Play)

حينما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق.
تتاح الإعدادات التالية.

١ إذا كان التليفزيون في وضع standby (الانتظار)، فاضغط على زر (⏻) **Power** في جهاز التحكم عن بعد. يتم عرض الرسالة الخاصة ببدء استخدام "توصيل وتشغيل (Plug & Play)".

٢ تظهر قائمة "**لغة** (Language)" تلقائيًا بعد عدة ثوان.

٣ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر (⏎) **ENTER**. تظهر الرسالة الخاصة بالتحقق من حالة توصيل الهوائي.

٤ تأكد من توصيل الهوائي بالتليفزيون.
اضغط على الزر (⏎) **ENTER**. تظهر قائمة "**المنطقة** (Area)".

٥ حدد دولتك أو منطقتك بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر (⏎) **ENTER**. تظهر القائمة الخاصة بتحديد القنوات.

٦ لبدء تخزين القنوات، اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.
سينتهي البحث تلقائيًا، وسيبدأ التلفزيون بالبحث عن جميع القنوات المتاحة.
اضغط على الزر (⏎) **ENTER** لضبط الساعة.

٧ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد الساعة أو الدقيقة أو am/pm.
قم بضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

➢ أدخل الساعات أو الدقائق عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

٨ اضغط على الزر (⏎) **ENTER** لتأكيد الإعداد.
تظهر رسالة "**تمتع بالمشاهدة** (Enjoy your viewing)".

إذا كنت ترغب في إعادة ضبط هذه الميزة...

١ اضغط على زر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد (**Setup**)"، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر (⏎) **ENTER** مرة أخرى لتحديد "**توصيل وتشغيل** (Plug & Play)".
يتم عرض الرسالة الخاصة ببدء استخدام "توصيل وتشغيل (Plug & Play)"

عرض مصدر إشارات خارجية

يمكنك التبديل بين عرض الإشارة من الأجهزة الموصلة ، مثل VCR (جهاز الفيديو) ومشغل أقراص DVD وصندوق الجهاز العلوي ومصدر التلفزيون (البث أو الكبل).

١ اضغط على زر (Ⅲ) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على زر (⏎) **ENTER** لتحديد **"لائحة المصادر** (Source List)".

٣ اضغط على زر (⏎) **ENTER** مرة أخرى.

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مصدر الإشارة، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

مصدر الإشارات المتاحة: **TV**، **AV1**، **AV2**، **S-Video**، **Component1**، **Component2**، **PC**، **HDMI1** و **HDMI2**.

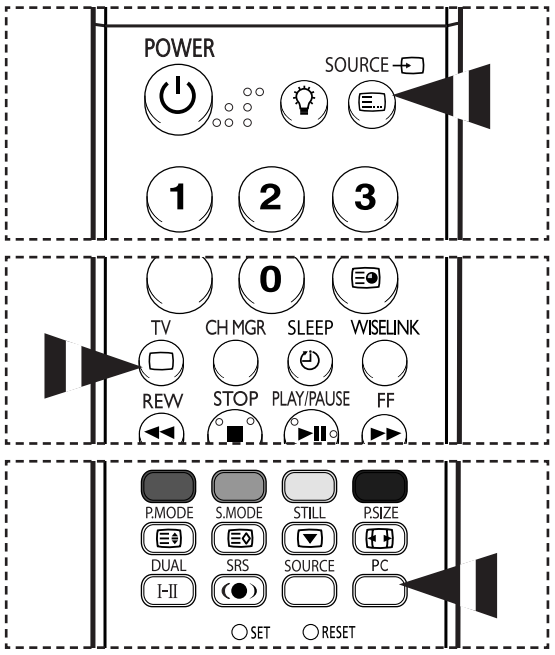

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر "**SOURCE** (مصدر)" في جهاز التحكم عن بعد.

➢ يمكنك الدخول إلى وضع TV أو PC مباشرة باستخدام زر **TV** أو **PC** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

تحرير أسماء الأجهزة

يمكنك تحديد اسم للمصدر الخارجي.

١ اضغط على الزر (Ⅲ) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر(⏎) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**تعديل الاسم** (Edit Name)" ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مصدر الإشارة الخارجي الذي تريد تحريره، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٥ حدد الجهاز المطلوب بالضغط على ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (⏎) **ENTER**.

أسماء الأجهزة المتاحة: تعديل الاسماء (VCR) أو DVD أو D-VHS أو **كبل** (Cable STB) أو HD STB أو **جهاز الاستقبال** STB (Satellite STB) أو **مستقبل** AV (AV Receiver) أو **مستقبل** DVD (DVD Receiver) أو **ألعاب** (Game) أو **كاميرا فيديو** (Camcorder) أو **جمعي** DVD (DVD **جمعي**) أو **مسجل** DVD HDD (DHR) أو PC.

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تخزين القنوات تلقائيًا

يمكنك القيام بمسح نطاقات التردد المتاحة لك (تعتمد إمكانية الإتاحة على المنطقة). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة.
ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدويًا ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١ اضغط على الزر MENU (Ⅲ) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة (Channel)"، ثم اضغط على الزر ENTER (⏎).

٣ اضغط على زر(⏎) ENTER مرة أخرى. تظهر قائمة بالمناطق المتاحة.

٤ حدد المنطقة بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر (⏎) ENTER.

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**تخزين تلقائي** (Auto Store)"، ثم اضغط على الزر (⏎) ENTER.

٦ اضغط على الزر (⏎) ENTER مرة أخرى لبدء عملية البحث. سينتهي البحث تلقائيًا.

➢ لإيقاف البحث قبل انتهائه، اضغط على الزر (Ⅲ) MENU أو (⏎) ENTER.

تخزين القنوات يدويًا

يمكنك تخزين القنوات، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكبل.
عند تخزين القنوات يدويًا، يمكنك اختيار الآتي:
- ◆ تخزين كل قناة من القنوات الموجودة أو عدم تخزينها.
- ◆ رقم البرنامج الخاص بكل قناة مخزنة ترغب في تعريفها.

١ اضغط على الزر (▥) MENU لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة (Channel)"، ثم اضغط على الزر (↵) ENTER.

٣ اضغط على الزر لتحديد "تخزين يدوي (Manual Store)" ثم اضغط على زر (↵) ENTER.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) ENTER.

٥ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (↵) ENTER.

٦ اضغط على الزر EXIT للخروج.

- ◆ برنامج (Programme) (رقم البرنامج الذي تريد تعيينه لقناة)
  - اضغط على الزر ▲ أو ▼ حتى تجد الرقم الصحيح.
  - ➢ يمكنك أيضًا تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (من ٠ إلى ٩)
- ◆ نظام اللون (Colour System) : تلقائي (AUTO)/بال (PAL)/سيكام (SECAM)/
NTSC3.58/NTSC4.43
  - اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد معيار اللون المطلوب.
- ◆ نظام الصوت (Sound System) : BG/DK/I/M
  - اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد معيار الصوت المطلوب.
- ◆ قناة (**Channel**) (في حالة معرفتك لرقم القناة المراد تخزينها)
  - اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **C** (قناة عبر الأثير) أو **S** (قناة عبر الكبل).
  - اضغط على الزر ◄ ثم الزر ▲ أو ▼ لتحديد الرقم المطلوب.
  - ➢ يمكنك أيضًا تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (من ٠ إلى ٩).
  - ➢ إذا صدر صوت غير عادي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد معيار الصوت المطلوب.
- ◆ بحث (**Search**) (في حالة عدم معرفتك لرقم القناة)
  - اضغط على الزر ▲ أو ▼ لبدء البحث.
  - يتم استعراض نطاق التردد بواسطة جهاز الموالفة حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.
- ◆ تخزين (**Store**) (عند قيامك بتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها)
  - اضبط الإعداد على "**OK** (موافق)" بالضغط على الزر (↵) **ENTER**.

☚ وضع القناة

- ◆ **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من الموالفة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواقع من P‎٠٠ إلى P‎٩٩. ويمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموقع في هذا الوضع.
- ◆ **C** (وضع القناة عبر الأثير): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.
- ◆ **S** (وضع القناة عبر الكبل): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة يتم استقبالها عبر كبل في هذا الوضع.

إضافة القنوات وقفلها

يمكنك من خلال استخدام "إدارة القناة (Channel Manager)" إضافة القنوات أو قفلها بسهولة.

١ اضغط على الزر (▥) MENU لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة (Channel)"، ثم اضغط على الزر (⏎) ENTER.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**إدارة القناة** (Channel Manager)"، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

◆ **إضافة القنوات**

يمكنك من خلال استخدام "إدارة القناة (Channel Manager)" إضافة القنوات.

٤ حدد "**إدارة القناة** (Channel Manager)" بالضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٥ انتقل إلى حقل (⊞) بالضغط على الأزرار ▲/▼/◀/▶ وحدد القناة المطلوب إضافتها ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER** لإضافة القناة.

➢ إذا قمت بالضغط على الزر (⏎) **ENTER** مرة أخرى، يختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ولن يتم إضافتها.

◆ **قفل القنوات**

تمكنك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المرغوب فيها بواسطة منع الصوت أو الصورة.

٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**قفل الطفل** (Child Lock)" ثم اضغط على زر (⏎) **ENTER**.

٧ حدد "**تشغيل** (On)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٨ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**إدارة القناة** (Channel Manager)"، ثم اضغط على الزر **ENTER** (⏎).

٩ انتقل إلى حقل (🔒) بالضغط على الأزرار ▲/▼/◀/▶ وحدد القناة المطلوب قفلها ثم اضغط على الزر **ENTER** (⏎).

➢ إذا قمت بالضغط على الزر (⏎) **ENTER** مرة أخرى، يختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ويتم إلغاء عملية قفل القناة.

➢ تظهر شاشة زرقاء عند تشغيل "قفل الطفل (Child Lock)".

١٠ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر "**CH MGR** (**إدارة القناة**)" الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

ترتيب القنوات المخزنة

تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة.
فقد تحتاج إلى القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي.

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة (Channel)"، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "فرز (Sort)"، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٤ حدد القناة التي ترغب في نقلها بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم الضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٥ حدد رقم البرنامج الذي سيتم نقل القناة إليه بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر (⏎) **ENTER**. تنتقل القناة إلى موقعها الجديد ويتم تغيير مواقع جميع القنوات الأخرى وفقًا لذلك.

٦ كرر الخطوتين **4** و**5** حتى تنتهي من نقل جميع القنوات إلى أرقام البرامج المطلوبة.

٧ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تعيين أسماء للقنوات

يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائيًا عند بث معلومات القناة. ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يتيح لك تعيين أسماء جديدة.

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة (Channel)"، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "اسم (Name)"، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد القناة التي ترغب في تعيين اسم جديد لها، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٥ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد حرف (من A إلى Z) أو رقم (من ٠ إلى ٩) أو رمز.
انتقل إلى الحرف السابق أو التالي بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم الضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٦ كرر الخطوات من **4** إلى **5** لكل قناة ترغب في تعيين اسم جديد لها.

٧ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

ضبط دقيق لاستقبال القنوات

إذا كان الاستقبال واضحًا، فلن تكون في حاجة إلى إجراء الضبط الدقيق للقنوات، حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين.
ولكن إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مقطعة، فقد تحتاج إلى إجراء الضبط الدقيق للقناة يدويًا.

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**قناة** (Channel)"، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER** .

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**ضبط دقيق للقنوات** (Fine tune)" ثم اضغط على زر (⏎) **ENTER**.

٤ للحصول على صورة واضحة ونقية وجودة صوت جيدة، اضغط على الزر ◄ أو ► حتى تصل إلى الإعداد الأمثل. اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

➢ لإعداد الضبط الدقيق للقنوات على "**0**"، حدد "**إعادة ضبط** (Reset)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

➢ سيؤدي تخزين الضبط الدقيق للقنوات إلى تغيير لون OSD (العرض الذي يظهر على الشاشة) للقناة من أبيض إلى أحمر وإضافة علامة "*".

تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "صورة (Picture)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER** مرتين.

٤ حدد الوضع المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

الأوضاع المتاحة: ديناميكي (Dynamic)، قياسي (Standard)، سينما (Movie) و مستخدم (Custom)

➢ قد تختلف قيم الإعدادات وفقًا لمصدر الإدخال.
(مثال: "RF (تردد لاسلكي)" أو فيديو أو جهاز أو كمبيوتر أو HDMI)

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر "**P.MODE** (وضع الصورة)" الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

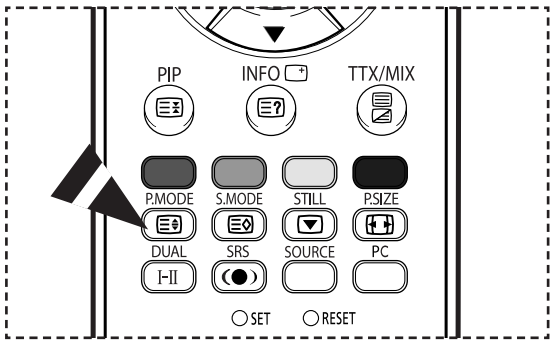

➢ ◆ اختر "ديناميكي (Dynamic)" لمشاهدة التلفزيون أثناء النهار أو عند وجود ضوء خفيف بالغرفة.
◆ اختر "قياسي (Standard)" للحصول على إعدادات المصنع القياسية.
◆ اختر "سينما (Movie)" عند مشاهدة الأفلام.
◆ اختر "مستخدم (Custom)" إذا كنت ترغب في ضبط الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك الشخصية.

تخصيص إعدادات الصورة

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الإعدادات التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "صورة (Picture)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER** مرتين.

٤ حدد الوضع المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

الأوضاع المتاحة: ديناميكي (Dynamic)، قياسي (Standard)، سينما (Movie) و مستخدم (Custom)

٥ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٧ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ تباين (Contrast)، سطوع (Brightness)، حدة الوضوح (Sharpness)، لون (Colour)، تظليل (Tint)(NTSC فقط)

◆ تباين (Contrast)، سطوع (Brightness)، لون (Colour): وضع PC (الكمبيوتر)
اضغط على الزر ◄ أو ► حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

◆ درجة اللون (Colour Tone): بارد 2 (Cool 2)/بارد 1 (Cool 1)/عادي (Normal)/دافئ 1 (Warm 1)/دافئ 2 (Warm 2)

◆ إعادة ضبط (Reset): يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للصورة.
➢ تم إعداد وظيفة إعادة الضبط لكل وضع صورة ودرجة لون.

تحديد حجم الصورة

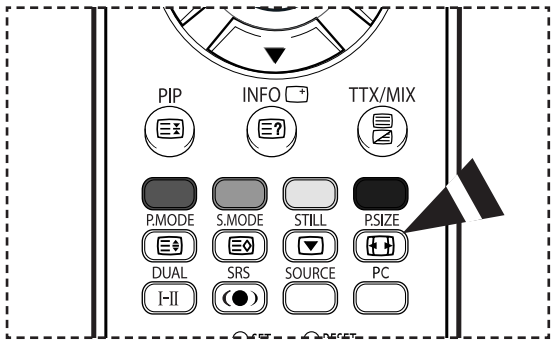

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**صورة** (Picture)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**حجم** (Size)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.
الخيارات المتاحة: 16:9، **عريض** 4:3 (Wide 4:3)، **تكبير** (Zoom)، 4:3
◆ 16:9: ضبط الصورة على الوضع عريض 16:9.
◆ **تكبير** (Zoom) : تكبير حجم الصورة رأسيًا على الشاشة.
◆ 4:3 : ضبط الصورة على الوضع العادي 4:3.
◆ **عريض** 4:3 (Wide 4:3) : تكبير حجم الصورة عن 4:3.
حرك الشاشة للأعلى/للأسفل باستخدام الزر ▲ أو ▼ بعد تحديد ▣ عن طريق الضغط على الزر ◄ أو (↵) **ENTER**.

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

➢ يمكنك تغيير حجم الصورة بالضغط على الزر "**P.SIZE** (**حجم الصورة**)" الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

➢ إذا قمت بتغيير حجم الصورة عند تشغيل ميزة **PIP**، يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا.

➢ قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.

➢ قد تختلف العناصر المتاحة وفقًا للوضع المحدد.

تغيير موضع الشاشة وحجمها باستخدام خيار التكبير

◆ يتيح تغيير حجم الشاشة باستخدام خيار "**تكبير** (Zoom)" إمكانية تغيير موضع الشاشة وحجمها للاتجاه العلوي/السفلي وذلك من خلال الضغط على الزر ▲ أو ▼.

◆ قم بتحريك الشاشة إلى أعلى/أسفل باستخدام الزر ▲ أو ▼ بعد تحديد ▣ من خلال الضغط على الزر ◄ أو ►.

◆ قم بتغيير حجم الشاشة رأسيًا باستخدام الزر ▲ أو ▼ بعد تحديد ▣ من خلال الضغط على الزر ◄ أو ►.

Digital NR (الرقمي NR) / SMD / DNIe Demo (عرض توضيحي لـ DNIe)

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "صورة (Picture)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.
الخيارات المتاحة: **وضع** (Mode)، **حجم** (Size)، **الرقمي** NR (Digital NR)، SMD، **عرض توضيحي لـ** DNIe (Demo DNIe)، PIP

٤ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **الرقمي** NR (Digital NR) : **إيقاف/تشغيل** (On/Off)
إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التليفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

◆ SMD (**برنامج تشغيل الحركة الناعمة**) : **إيقاف/تشغيل** (On/Off)
إذا قمت بضبط SMD (برنامج تشغيل الحركة الناعمة) على تشغيل، ستتمكن من مشاهدة النص على نحو أكثر وضوحًا وأقرب إلى الطبيعة حتى في المشاهد السريعة.
➢ لا يتاح "SMD" في وضع "PC (الكمبيوتر)".

◆ **عرض توضيحي لـ** DNIe (Demo DNIe) : **إيقاف/تشغيل** (On/Off)
يتضمن هذا التلفزيون وظيفة DNIe لتمكينك من الحصول على جودة مرئية عالية.
إذا قمت بتشغيل العرض التوضيحي لـ DNIe، يمكنك عرض DNIe مطبق وصورة عادية على الشاشة وذلك لأغراض العروض التوضيحية: يمكن من خلال استخدام هذه الوظيفة رؤية الاختلاف في الجودة المرئية.
➢ **DNIe™** (محرك الصور الطبيعية الرقمية) DNIe
تتيح لك هذه الميزة الحصول على صورة أكثر تفصيلاً ووضوحًا مع تقليل مستوى التشويش ثلاثي الأبعاد، وتحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. في حين يتيح لك لوغاريتم تعويض الصورة الجديد الحصول على صورة أكثر سطوعًا ووضوحًا وتفصيلاً. كما تعمل تقنية DNIe™ على تهيئة كافة الإشارات بحيث تمنحك أفضل رؤية ممكنة.
➢ لا يتاح "عرض توضيحي لـ DNIe (Demo DNIe)" في وضع "PC (الكمبيوتر)".

عرض صورة داخل صورة (PIP)

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية. وبهذا يمكنك مشاهدة التلفزيون أو متابعة إدخال الفيديو الصادر من أي أجهزة موصلة.

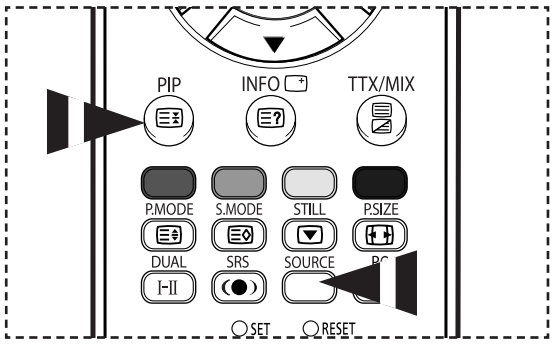

١ اضغط على الزر (▥) MENU لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "صورة (Picture)"، ثم اضغط على الزر (⏎) ENTER.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "PIP"، ثم اضغط على الزر (⏎) ENTER.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (⏎) ENTER.
الأوضاع المتاحة: PIP (إيقاف/تشغيل (On/Off))، مصدر (Source)، موضع (Position)، برنامج (Programme)

٥ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (⏎) ENTER.

٦ اضغط على الزر EXIT للخروج.

◆ PIP (إيقاف/تشغيل (On/Off))
يمكنك تشغيل وظيفة PIP أو إيقاف تشغيلها.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر PIP الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

◆ مصدر (Source) : S-Video/AV2/AV1/TV.
يمكنك تحديد مصدر للصورة الفرعية.

◆ موضع (Position) : ▣ / ▣ / ▣ / ▣
يمكنك تحديد موضع للصورة الفرعية.

◆ برنامج (Programme)
يمكنك تحديد قناة للصورة الفرعية فقط عند ضبط "مصدر (Source)" على "TV (التلفزيون)".

الوظائف السهلة لجهاز التحكم عن بعد.

الأزرار	الوظيفة
PIP	تشغيل وظيفة PIP أو إيقاف تشغيلها مباشرة.
مصدر (Source)	تعيين مصدر للصورة الفرعية (TV أو AV1 أو AV2 أو S-Video)

جدول إعدادات PIP

X- لا تتوفر تركيبة PIP هذه
O- تتوفر تركيبة PIP هذه

أساسية / فرعية	TV	AV1	AV2	S-Video	PC
TV	X	X	X	X	X
AV1	X	X	X	X	X
AV2	X	X	X	X	X
S-Video	X	X	X	X	X
Component1	X	X	X	X	X
Component2	X	X	X	X	X
PC	O	O	O	X	X
HDMI1	O	O	O	O	X
HDMI2	O	O	O	O	X

ميزات الصوت

‹في حالة تشغيل "Game Mode (وضع اللعب)"›

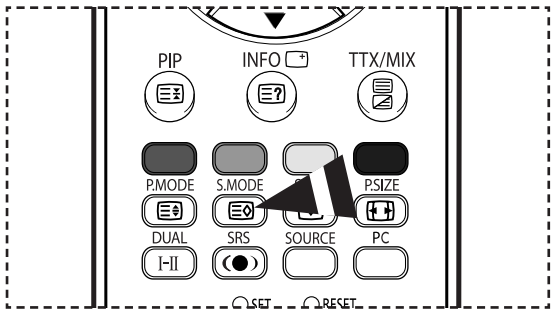

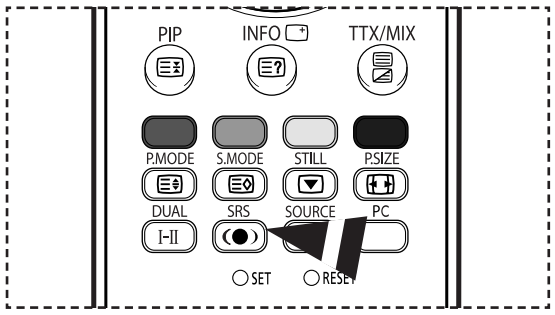

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "صوت (Sound)"، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٣ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (⏎) **ENTER**.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (⏎) **ENTER**.
الخيارات المتاحة: وضع (Mode)، موازن (Equalizer)، SRS TSXT، صوت تلقائي (Auto Volume)، كتم داخلي (Internal Mute)، إعادة ضبط (Reset)(في حالة تشغيل وضع الألعاب)

٥ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (⏎) **ENTER**.

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **وضع (Mode)** : قياسي (Standard) / موسيقى (Music) / سينما (Movie) / خطاب (Speech) / مستخدم (Custom)
يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث محدد.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر "**S.MODE** (وضع الصوت)" الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

◆ **موازن (Equalizer)** : توازن (Balance)/١٠٠ هرتز/٣٠٠ هرتز/١ كيلو هرتز/٣ كيلو هرتز/١٠ كيلو هرتز
يحتوي التليفزيون على العديد من الإعدادات التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

➢ إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتحول وضع الصوت تلقائيًا إلى "مستخدم (Custom)".

◆ **SRS TSXT** : إيقاف/تشغيل (On/Off)
إن تقنية TruSurround XT هي عبارة عن تقنية مصونة ببراءة اختراع من SRS تعمل على حل مشكلة تشغيل محتوى ٥.١ متعدد القنوات عبر مكبرين للصوت. تتيح تقنية TruSurround الحصول على صوت مجسم وراثي عبر نظام تشغيل مكون من مكبري صوت، بما في ذلك مكبرات الصوت الداخلية في التلفزيون. وتتوافق هذه التقنية تمامًا مع كافة الأنظمة متعددة القنوات.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر SRS ((●)) الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

➢ تعتبر الرموز TruSurround XT و SRS ورمز (●) علامات تجارية مسجلة لشركة SRS Labs، Inc. تعتبر تقنية TruSurround XT مضمنة بموجب ترخيص من شركة SRS Labs، Inc.

◆ **صوت تلقائي (Auto Volume)** : إيقاف/تشغيل (On/Off)
توجد لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا بواسطة تقليل مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

◆ **كتم داخلي (Internal Mute)** : إيقاف/تشغيل (On/Off)
إذا أردت سماع الصوت من سماعات منفصلة، قم بإلغاء المكبر الداخلي.

➢ لا تعمل أزرار + ◢ (مستوى الصوت +) و - ◢ (مستوى الصوت −) و Mute (كتم) عند ضبط "كتم داخلي (Internal Mute)" على تشغيل (On).

◆ **إعادة ضبط (Reset)**
في حالة تشغيل Game Mode (وضع اللعب)، يتم تشغيل Reset Sound (إعادة ضبط الصوت). يؤدي تحديد وظيفة "Reset (إعادة الضبط)" بعد إعداد الموازن إلى استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للموازن.

تحديد وضع الصوت (وفقًا للطراز)

يعرض/يتحكم الزر **DUAL I-II** في معالجة إشارة الصوت والإخراج الخاص بها. عند تشغيل التلفزيون، يكون الوضع معينًا تلقائيًا إما على "Dual-I" أو "Stereo"، وذلك حسب الإرسال الحالي.

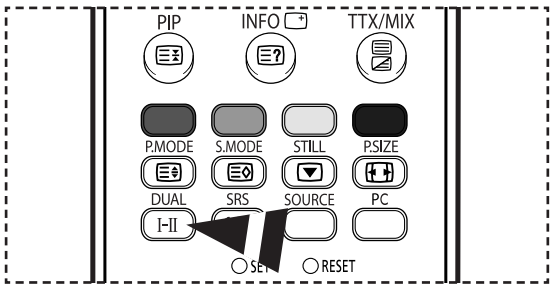

	نوع البث	المؤشر الموجود على الشاشة
NICAM استريو	بث عادي (صوت قياسي)	**Mono** (الاستخدام العادي)
	عادي + NICAM Mono	**Mono NICAM** ↔ **Mono** (عادي)
	NICAM استريو	**Stereo NICAM** ↔ **Mono** (عادي)
	NICAM Dual-I/II	**Dual I NICAM** ← **Dual II NICAM** ← **Mono** (عادي)
A2 استريو	بث عادي (صوت قياسي)	**Mono** (عادي)
	ثنائي اللغة أو Dual-I/II	**Dual I** ↔ **Dual II**
	استريو	**Stereo** ↔ **Mono** (أحادي مضغوط)

- إذا ساءت ظروف الاستقبال، فسيكون الاستماع أسهل إذا تم ضبط الوضع على **Mono**.
- إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى **Mono**.
- عند استقبال صوت أحادي في وضع AV، قم بالتوصيل بموصل إدخال "صوت-آيسر" (AUDIO-L) في لوحة التلفزيون (الأمامية أو الجانبية). إذا صدر الصوت الأحادي من مكبر الصوت الأيسر فقط، اضغط على الزر **DUAL I-II**.

ميزات الوقت

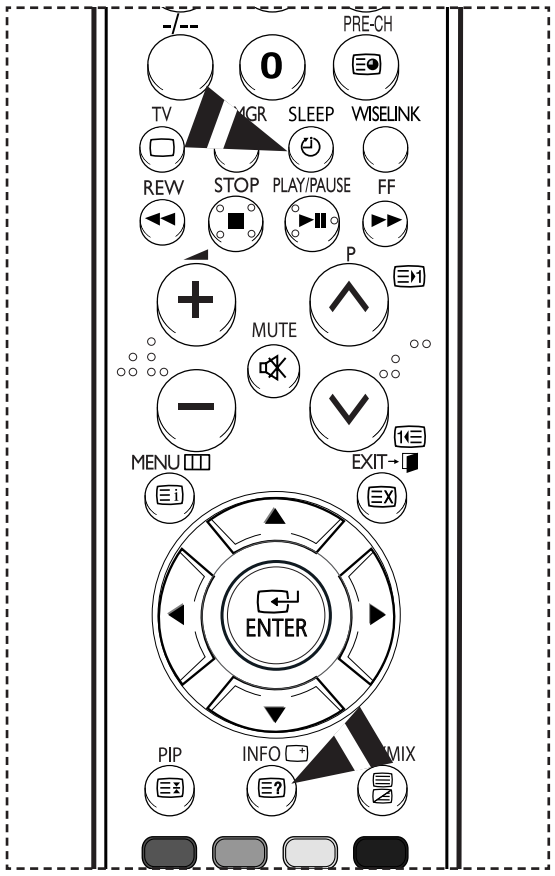

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**إعداد** (Setup)"، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**وقت** (Time)"، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (⏎) **ENTER**.

الخيارات المتاحة: **ضبط الساعة** (Clock Set)، **مؤقت النوم** (Sleep Timer)، **مؤقت التشغيل** (On Timer)، **مؤقت الإيقاف** (Off Timer)

٥ إذا كان هذا الإعداد يوافي متطلباتك، اضغط على زر (⏎) **ENTER**.

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **ضبط الساعة** (Clock Set):
يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي عند الضغط على زر "**INFO** (معلومات)" الموجود في جهاز التحكم عن بعد. ينبغي عليك كذلك ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقتات التشغيل أو الإيقاف التلقائية.

– اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "**ساعة** (Hour)" أو "**دقيقة** (Minute)" أو am/pm. قم بضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

➢ يمكن أيضًا ضبط الساعة والدقيقة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

➢ في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو إيقاف تشغيل التلفزيون عند الضبط، سيتم فقد إعدادات الساعة.

◆ **مؤقت النوم** (Sleep Timer)
يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة بحيث ينتقل الجهاز بعدها إلى وضع الانتظار تلقائيًا.

– حدد من بين الفترات الزمنية المحددة مسبقًا ("**إيقاف** (Off)"، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٥٠، ١٨٠) للبقاء في وضع التشغيل بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر "**SLEEP** (نوم)" الموجود في جهاز التحكم عن بعد. في حالة عدم ضبط مؤقت النوم بعد، ستظهر على الشاشة كلمة "**إيقاف** (Off)".
أما في حالة ضبطه بالفعل، سيظهر على الشاشة الوقت المتبقي قبل انتقال التليفزيون إلى وضع الانتظار.

◆ **مؤقت التشغيل** (On Timer)/ **مؤقت الإيقاف** (Off Timer)
يمكن ضبط مؤقت "(إيقاف/تشغيل) (On/Off)" بحيث يتم تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت الذي قمت بتحديده.
ولكن يجب ضبط الساعة أولاً.

– **مؤقت التشغيل** (On Timer) : حدد "**ساعة** (Hour)"، "**دقيقة** (Minute)"، am/pm، "**برنامج** (Programme)"، "**مستوى الصوت** (Volume)" بالضغط على الزر ◀ أو ▶.
قم بضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
لتشغيل "**مؤقت التشغيل** (On Timer)" بالإعدادات المرغوبة، اضبط "**تشغيل** (Activation)" على "**نعم** (Yes)" بالضغط على زر ▲ أو ▼.

➢ يمكن أيضًا ضبط الساعة والدقيقة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

– **مؤقت الإيقاف** (Off Timer) : حدد "**ساعة** (Hour)" أو "**دقيقة** (Minute)" أو am/pm بالضغط على الزر ◀ أو ▶ . "**مستوى الصوت** (Volume)" بالضغط على الزر ◀ أو ▶.
لتشغيل "**مؤقت الإيقاف** (Off Timer)" بالإعدادات المرغوبة، اضبط "**تشغيل** (Activation)" على "**نعم** (Yes)" بالضغط على زر ▲ أو ▼.

➢ يمكن أيضًا ضبط الساعة والدقيقة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

◆ **Auto Power Off (إيقاف التشغيل تلقائيًا)**
عند ضبط المؤقت على "تشغيل"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم استخدام أي أزرار تحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل التلفزيون بواسطة المؤقت. تتاح هذه الوظيفة عند ضبط المؤقت على وضع "تشغيل" وتمنع حدوث سخونة زائدة في حالة تشغيل التلفزيون لفترة طويلة.

لغة (Language) / شاشة زرقاء (Blue Screen) / لحن (Melody) / توفير الطاقة (Energy Saving)

١ اضغط على الزر (▥) MENU لعرض القائمة.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد (Setup)"، ثم اضغط على الزر (↵) ENTER.
٣ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) ENTER.
٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) ENTER.
الخيارات المتاحة: **لغة** (Language)، **شاشة زرقاء** (Blue Screen)،**لحن** (Melody)،
توفير الطاقة (Energy Saving)
٥ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (↵) ENTER.
٦ اضغط على الزر EXIT للخروج.

◆ **لغة** (Language)
تختلف اللغة وفقا للطراز. عندما تبدأ في استخدام التليفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والتعليمات.

◆ **شاشة زرقاء** (Blue Screen) : **إيقاف/تشغيل** (On/Off)
في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، تحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة. في حالة الرغبة في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، يجب ضبط وضع "**شاشة زرقاء** (Blue Screen)" على "**إيقاف** (Off)".

◆ **لحن** (Melody) : **إيقاف/تشغيل** (On/Off)
يمكنك سماع صوت أحد الألحان بوضوح عند تشغيل التليفزيون أو إيقاف تشغيله.

◆ **توفير الطاقة** (Energy Saving): **إيقاف** (Off)/ **منخفضة** (Low)/
متوسطة (Medium)/ **عالية** (High)
تعمل هذه الميزة على ضبط سطوع الشاشة وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة.
إيقاف (Off): إيقاف تشغيل وضع "**توفير الطاقة** (Energy Saving)"
منخفضة (Low): يعمل هذا الإعداد في الوضع القياسي بغض النظر عن الإضاءة المحيطة.
متوسطة (Medium): يعمل هذا الإعداد على الضبط باستخدام المستوى المتوسط من وضع توفير الطاقة بغض النظر عن الإضاءة المحيطة.
عالية (High): يعمل هذا الإعداد على الضبط باستخدام بالحد الأقصى من وضع توفير الطاقة بغض النظر عن الإضاءة المحيطة.

استخدام وضع اللعب (Game Mode)

عند توصيل وحدة رئيسية للعب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بالحصول على تجربة لعب أكثر واقعية عن طريق تحديد قائمة اللعب.

١ اضغط على الزر (▥) MENU لعرض القائمة.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**إعداد** (Setup)"، ثم اضغط على الزر (↵) ENTER.
٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وضع اللعب (Game Mode)"، ثم اضغط على الزر (↵) ENTER.
٤ حدد "**إيقاف** (Off)" أو "**تشغيل** (On)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) ENTER.
٥ اضغط على الزر EXIT للخروج.المحيطة.

➢ لفصل توصيل الوحدة الرئيسية للعب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بإلغاء وضع اللعب في قائمة الصورة.
➢ إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في "وضع اللعب (Game Mode)"، تهتز الشاشة قليلاً.
➢ لا يتاح "وضع اللعب (Game Mode)" في وضع TV.
➢ **في حالة تشغيل وضع اللعب** (Game Mode):
◆ يتغير "وضع الصورة (Picture Mode)" تلقائيًا إلى "مستخدم (Custom)" ولا يمكن للمستخدمين تغيير الوضع.
◆ يتم إيقاف تشغيل "وضع الصوت (Sound Mode)" في قائمة الصوت. اضبط الصوت باستخدام الموازن.
◆ يتم تشغيل وظيفة "إعادة ضبط الصوت(Reset Sound)". يؤدي تحديد وظيفة "إعادة الضبط (Reset)" بعد إعداد الموازن إلى استعادة
◆ إعدادات المصنع الافتراضية للموازن.

حماية الشاشة من التشويش (Screen Burn Protection)

لتقليل احتمالية نسخ الشاشة، تم تجهيز هذا التلفزيون بتقنية منع الشاشة من النسخ. تتيح لك هذه التقنية ضبط حركة الصورة إلى أعلى/أسفل "(خط عمودي) (Vertical Line)" وجانب إلى جانب " (نقطة أفقية) (Horizontal Dot)". يتيح لك إعداد الوقت برمجة الوقت بين حركة الصورة في الدقائق.

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**إعداد** (Setup)"، ثم اضغط على الزر (⮐) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**حماية الشاشة من التشويش** (Screen Burn Protection)"، ثم اضغط على الزر (⮐) **ENTER**.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (⮐) **ENTER**.

الخيارات المتاحة: **انقل بيكسل** (Pixel Shift)، **مسح الكل** (All White)، **نمط الإشارة** (Signal Pattern)

٥ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (⮐) **ENTER**.

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **انقل بيكسل** (Pixel Shift) : يمكنك من خلال هذه الوظيفة، نقل نقاط البيكسل الموجودة على شاشة تلفزيون PDP لدقائق في الاتجاه الأفقي أو العمودي لتقليل أثر الصورة على الشاشة.

– اضبط "**انقل بيكسل** (Pixel Shift)" على "**تشغيل** (On)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (⮐) **ENTER**.

– حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (⮐) **ENTER**.

الخيارات المتاحة: **نقطة أفقية** (Horizontal Dot)، **خط عمودي** (Vertical Line)، **وقت** (Time)

➢ الحالة المثلى لنقل البيكسل

نقطة أفقية (Horizontal Dot)	٤
خط عمودي (Vertical Line)	٤
وقت (Time) (دقيقة)	٤

◆ **مسح الكل** (All White): تساعد هذه الوظيفة على إزالة أثر الصورة على الشاشة عن طريق تغيير لون نقاط البيكسل إلى اللون الأبيض.
استخدم هذه الوظيفة عند وجود رموز أو أثر للصورة متبقي على الشاشة وخاصة عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة.

◆ **نمط الإشارة** (Signal Pattern) : تساعد هذه الوظيفة على إزالة أثر الصورة على الشاشة عن طريق إزالة جميع نقاط البيكسل الموجودة على شاشة تلفزيون PDP وفقًا لنمط. استخدم هذه الوظيفة عند وجود رموز أو أثر للصورة متبقي على الشاشة وخاصة عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة.

➢ لإزالة أثر الصورة على الشاشة، استخدم وظيفة "**مسح الكل** (All White)" أو "**نمط الإشارة** (Signal Pattern)". بالرغم من إزالة كلا الوظيفتين لأثر الصورة على الشاشة إلا أن وظيفة "**نمط الإشارة** (Signal Pattern)" تتميز بأنها أكثر فعالية.

➢ يجب القيام بوظيفة إزالة أثر الصورة لمدة طويلة (ساعة تقريبًا) لإزالة أثر الصورة على الشاشة بفعالية. في حالة عدم وجود تحسن في أثر الصورة بعد استخدام الوظيفة، قم بإجرائها مرة أخرى.

➢ اضغط على أي زر في جهاز التحكم عن بعد لإلغاء هذه الميزة.

ضبط الشاشة الزرقاء (Setting the Blue Eye)

يمكنك ضبط المؤشر الأزرق على تشغيل. عند إيقاف تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيل الشاشة الزرقاء، ينطفئ المؤشر الأزرق بعد ٥ ثوان. مما يؤدي إلى توفير الطاقة وتقليل إرهاق العينين.

١ اضغط على الزر (☰) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**إعداد** (Setup)"، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد Blue Eye، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٤ حدد "**إيقاف** (Off)" أو "**تشغيل** (On)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.
- ◆ **إيقاف** (Off): لن يضيء المؤشر (الأزرق)
- ◆ **تشغيل** (On): يضيء المؤشر (الأزرق) بعد إيقاف تشغيل التلفزيون.

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP)

وضعيات ضبط عرض وندوز لكمبيوتر عادي مبينة أدناه. لكن الشاشة الحقيقية على الكمبيوتر الشخصي لك قد تختلف، حسب نسخة برامجية وندوز الخاصة لك وبطاقة الصورة الخاصة لك. لكن بالرغم من أن الشاشة الحقيقية قد تختلف، تظهر نفس معلومات الإعداد الأساسي في معظم جميع الحالات. (إذا لم تظهر هكذا، اتصل بمنتج كمبيوتر أو موزع سامسونج.)

١ انقر على يمين الماوس في برامجية وندوز، ثم اضغط على **Properties**. وعندها تعرض **Display Properties**.

٢ انقر على سدادة **Settings tab**، ثم اضبط وضع **Display** مع مراجعة جدول أوضاع العرض. وليس من الضرورة تغيير إعدادات اللون.

٣ انقر على **Advanced**. وعندها يعرض صندوق حوار جديد للإعدادات.

٤ انقر على سدادة **Monitor**، ثم اضبط **Screen refresh rate**، ثم اضبط التردد العمودي والتردد الأفقي على التوالي في حالة أنه يمكنك إجراء هذه العمليات بدلا من إعداد **Screen refresh rate**.

٥ انقر على زر **OK** لإغلاق النافذة، ثم انقر على زر **OK** لعرض نافذة **Display Properties**.
وعندها تبدأ إعادة تشغيل الجهاز تلقائيا.

وضع الإدخال (الكمبيوتر الشخصي)

قد يختلف كلا موضع الشاشة والحجم حسب نوع مرقابة الكمبيوتر الشخصي ودرجة وضوحيتها.
ويبيّن الجدول التالي جميع أوضاع العرض التي تتوفّر.

إشارة الفيديو	الوضوحية نقطة x خط	التردد العمودي	التردد الأفقي	التقاطب العمودي	التقاطب الأفقي	PS-42P7H	PS-50P7H
متوافق مع IBM PC/AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✔	✔
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✔	✔
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✔	✔
		70.000	35.000	N/P	N/P	✔	✔
		72.809	37.861	N	N	✔	✔
		75.000	37.500	N	N	✔	✔
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P	✔	✔
		60.317	37.879	P	P	✔	✔
		70.000	43.750	N/P	N/P	✔	✔
		72.188	48.077	P	P	✔	✔
		75.000	46.875	P	P	✔	✔
	848 x 480	60.000	31.020	P	P	✔	✔
		74.769	37.684	P	N	✔	✔
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✔	✔
		70.069	56.476	N	N	✔	✔
		72.000	57.672	N/P	N/P	✔	✔
		75.029	60.023	P	P	✔	✔
	1280 x 720	59.855	44.772	N	P		✔
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✔

(N: سالب/P: موجب)

- ◆ وضع الدمج غير مدعوم.
- ◆ قد يعمل التلفزيون على غير العادة في حالة تحديد تنسيق فيديو غير قياسي.
- ◆ لا يتاح 480i/p أو 576i/p أو 720p أو 1080i في وضع PC (الكمبيوتر).
- ◆ بالنسبة لـ PS-42P7H تكون جودة نص الكمبيوتر مثالية في وضع **XGA** (١٠٢٤ x ٧٦٨ على ٦٠ هرتز).
- ◆ بالنسبة لـ PS-50P7H تكون جودة نص الكمبيوتر مثالية في وضع **WXGA** (١٣٦٠ x ٧٦٨ على ٦٠ هرتز).
(تتحول نقاط البكسل الثلاث الموجودة في كل من الجانب لأيسر والأيمن إلى اللون الرمادي عند ضبط الدقة بنسبة ١٣٦٠ x ٧٦٨ على ٦٠ هرتز. ولا تعد هذه مشكلة ميكانيكية ولكنها نتيجة لاختلاف البكسل بين معيار الدقة ولوحة PDP).

➢ يكون هذا الجهاز من الأجهزة الرقمية ذات فئة B.

إعداد الكمبيوتر

➢ قم بالضبط على وضع **PC** بالضغط على الزر (⊕) **SOURCE** (مصدر).

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**إعداد** (Setup)"، ثم اضغط على الزر (⊡) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد PC، ثم اضغط على الزر (⊡) **ENTER**.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (⊡) **ENTER**.

الخيارات المتاحة: **حجب الصورة** (Image Lock)، **موضع** (Position)، **ضبط تلقائي** (Auto Adjustment)، **إعادة ضبط الصورة** (Image Reset)

٥ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (⊡) **ENTER**.

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **حجب الصورة** (Image Lock): **خشن** (Coarse)/ **ناعم** (Fine)

يتمثل الغرض من ضبط جودة الصورة في التخلص من التشويش الذي يوجد بها أو تقليله.

في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق للقنوات فقط، قم بضبط التردد لأفضل ما يمكن من خلال (خشن) والضبط الدقيق للقنوات مرة أخرى.

بعد تقليل نسبة التشويش، أعد ضبط الصورة حتى يتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

١ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**خشن** (Coarse)" أو "**ناعم** (Fine)" ثم اضغط على زر (⊡) **ENTER**.

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► لضبط جودة الصورة، قد تكون الصورة غير واضحة أو تظهر أشرطة عمودية بها. اضغط على الزر (⊡) **ENTER**.

◆ **موضع** (Position):

ضبط وضع شاشة الكمبيوتر في حالة عدم ملاءمتها لشاشة التلفزيون.

١ حدد الموضع بالضغط على الزر ▲ أو ▼ أو ◄ أو ►.

٢ اضغط على الزر (⊡) **ENTER**.

◆ **ضبط تلقائي** (Auto Adjustment):

يمكن الضبط التلقائي من الضبط الذاتي لشاشة الكمبيوتر للجهاز مع إشارة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر القادمة.

يتم ضبط قيم صفاء الصورة وعدم وضوحها وموضعها تلقائيًا.

◆ **إعادة ضبط الصورة** (Image Reset):

يمكنك استبدال جميع إعدادات الصور بالقيم الافتراضية للمصنع.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **PC** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

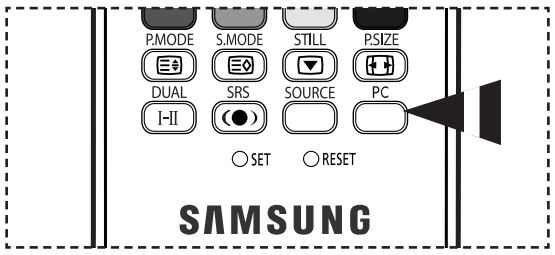

استخدام الخاصية WISELINK

تتيح لك هذه الوظيفة عرض الصورة (JPEG) والملفات الصوتية (MP3) وسماعها المحفوظة في جهاز الذاكرة.

اللوحة الجانبية

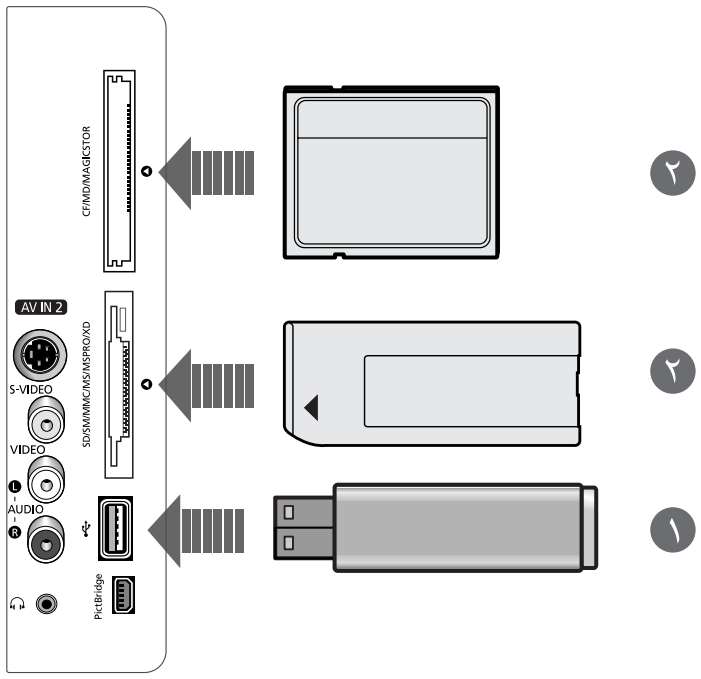

❶ USB
- قم بادخال جهاز USB المحتوي على JPEG و/أوملفات MP3 في مقبس WISELINK (مقبس USB) في جانب التليفزيون.
- نوع محور USB غير متاح.

❷ بطاقة الذاكرة
- قم أولا بادخال بطاقة الذاكرة التي تحتوي على JPEG و/أو ملفات MP3 في الفتحة الموجودة في جانب التلفزيون.
- أدخل بطاقة ذاكرة SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD في فتحة الذاكرة.
- أدخل بطاقة ذاكرة CF/MD/MAGICSTOR في الفتحة الثانية للذاكرة.

◆ بطاقات الذاكرة المدعومة

Smart Media Card	Secure Digital Card (SD Card)	MAGICSTOR	Micro Driver (MD)	Compact Flash (CF)
	XD	MSPRO	Memory Stick	Multimedia Card (MMC)

➣ قد تكون بعض أنواع بطاقات الذاكرة أو مضيف USB، وفقًا للشركة المصنعة، غير مدعومة).

◆ لا تقم مطلقا باستخدام القوة المفرطة عند ادخال/إخراج بطاقة الذاكرة أو جهاز USB.
◆ لا تضع بطاقة الذاكرة أو جهاز USB بالقرب من جهاز كهرومغناطيسي قوى.
◆ لا تستخدم مواد معدنية بالاقتراب من أطراف بطاقة الذاكرة.
◆ لا تقم بطي أو إسقاط أو صدم بطاقة الذاكرة وجهاز USB بقوة.
◆ ليجب استخدام الحروف العددية كاسم ملف (صورة و موسيقى). يظهر اسم الملف اذا الحروف غير العددية الأبجدية بالشكل التالي "؟؟؟".
◆ إذا كان اسم الملف طويلا جداً ، فيظهر بالشكل التالي: "filename...+jpg" اسم الملف أو "filename...+mp3".
◆ يقوم نظام الملفات بدعم FAT16/32 فقط.
◆ قد لا تتوافق أنواع معينة من كاميرات الرقمية وأجهزة الصوت مع هذا التليفزيون.
◆ تقوم خاصية WISELINK بدعم فئة أجهزة USB للتخزين بكميات كبيرة(MSC) فقط. هي أجهزة نقل تسمح بتخزين كميات كبيرة فقط. من أمثلة MSC هي محركات Thumb والأقراص المحمولة.
◆ رجاء إنشاء نسخة احتياطية للملفات قبل إدخال بطاقة الذاكرة أو جهاز USB في التليفزيون. لا تقع أي مسئولية على شركة SAMSUNG في حالة تلف الملف أو فقد البيانات.
◆ قد تتعرض الملفات الموجودة في بطاقة الذاكرة للمسح نتيجة لإطلاق كهروستاتي(EST)، أو اتصال غير محكم، أو التعرض للأتربة.
◆ قد لا يتمكن النظام من التعرف على بعض أجهزة الذاكرة عند تشغيل النظام والانتقال إلى وضع WISELINK في حالة وجود أجهزة الذاكرة في المنفذ، وUSB، والذاكرة رقم ١، وفتحتين. وفي هذه الحالة، قم بفصل جهاز الذاكرة المطلوب وأعد تركيبه.

➣ يدعم هذا المنتج أجهزة USB المزودة بحجم لمجموعة البيانات يبلغ ٥١٢ بايت فقط.

استخدام WISELINK

١ اضغط على الزر (▥) MENU لعرض القائمة.
اضغط على الزر (⏎) ENTER لتحديد Input.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد WISELINK، ثم اضغط على الزر (⏎) ENTER.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد جهاز ذاكرة منظر، ثم اضغط على الزر (⏎) ENTER.

سيتم عرض قائمة لتحديد الصورة Photo أو الموسيقى Music أو إعداد وظيفة ما على جهاز الذاكرة المحدد.

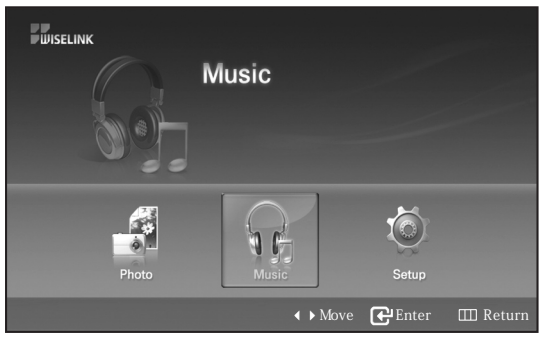

٣ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد رمز(Music، Photo أو Setup، ثم اضغط على الزر (⏎) ENTER.

للخروج من وضع WISELINK، اضغط على الزرWISELINK الموجود في جهاز التحكم عن بعد.



➢ اضغط على الزر WISELINK في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل وضع WISELINK.

استخدام زر وحدة التحكم عن بعد في قائمة WISELINK

الزر	العمليات
▲▼◄►	تحريك المؤشر وتحديد عنصر.
ENTER	تحديد العنصر المحدد حاليًا.
PLAY/PAUSE	تشغيل عرض شرائح أو ملفات MP3 أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا.
EXIT	إيقاف الوظيفة الحالية والعودة إلى القائمة السابقة ذات المستوى الأعلى.
INFO	تشغيل وظائف مختلفة من قائمتي الصور والموسيقى.
STOP	إيقاف عرض الشرائح الحالي أو ملف MP3 .
REW / FF	الانتقال إلى أعلى الصفحة أو أسفلها (عنصر قائمة ملف).
MENU	الرجوع إلى القائمة السابقة.

استخدام قائمة الصور (JPEG)

يمكنك إعادة تشغيل ملفات صور JPEG المحفوظة على جهاز الذاكرة بطرق عديدة.

: رمز المجلد

: رمز الصورة

: انتقل إلى رمز المجلد السابق

١ بعد الانتقال إلى وضع WISELINK الوايزلينك، حدد جهاز الذاكرة الموصل. (راجع صفحة ٣٠)

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **Photo**، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**. يتم عرض ملفات ومجلدات JPEG الموجودة.

٣ اضغط على الزر▲/▼/◄/► لتحديد ملف، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

- عند الضغط على الزر الموجود على رمز الصورة سيقوم بعرض الصورة المحددة بملء الشاشة. وبالرغم من صغر ملفات JPEG وهي أصغر من 640x480 بكسل، فيمكن تكبيره أربع مرات من الحجم الأساسي. (على سبيل المثال، لو كان الحجم الأساسي للصورة 200x200 بكسل، فسيتم عرضها بمقياس800x800 بكسل.)
- اضغط على الزر (⊞) **INFO** وحدد **View** لاختيار الصورة في وضعها الأساسي.
- سيتم عرض ملفات JPEG الموجودة في المجلد عند الضغط على الزر الموجود على رمز المجلد.
- سيتيح زرا ◄/► عرض صورة أخرى في نفس المجلد، عند العرض بملء الشاشة.
- اضغط على الزر (►II) **PLAY/PAUSE** عند تحديد رمز الصورة لبدء عرض الشرائح.

للخروج من وضع WISELINK، اضغط على الزر **WISELINK** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

- الانتقال إلى صورة أخرى يستغرق بضع ثوان، لتحميل الملفات. وعند هذه النقطة، سيظهر رمز ⌛.
- تقوم هذه القائمة بعرض الملفات ذات الامتداد jpeg (أو jpg). لن يتم عرض الملفات ذات التنسيقات الأخرى، مثل.
- يتم عرض خمسة عشر شكل مصغر للصور في كل صفحة.
- هذه الأشكال المصغرة تكون مرقمة من اليسار إلى اليمين، ومن أعلى إلى أسفل، ومن ١ إلى ١٥.
- يتم عرض المجلدات أولاً، ثم ملفات JPEG في نفس المجلد. تفرز المجلدات وملفات JPEG بالترتيب الأبجدي.
- في حين عرض الصورة في وضع ملء الشاشة، يمكنك تكبير الصور وتكبيرها، أو إدارتها على الشاشة. (راجع صفحتي ٣٥-٣٦)
- يستغرق عرض ملفات JPEG كصور مصغرة بعض الوقت.
- يدعم وضع WISELINK لهذا المنتج ملفات حتى8K x 8K بكسل. بالنسبة لملفات JPEG التصاعدية أو الملفات التي يتجاوز حجمها 8MB، سيتم عرض صورها في الشكل المصغر فقط. إذا حاولت عرض ملف JPEG التصاعدي، ستظهر رسالة "**Not supported mode**". إذا حاولت عرض ملف يتجاوز8MB، ستظهر رسالة "**This file is too large to decode**".



- اضغط على الزر **WISELINK** في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل وضع WISELINK.

يتبع...

استخدام قائمة الخيارات

◆ **Slide Show:**
بدء عرض شرائح.
(راجع "تشغيل عرض شرائح" في صفحة ٣٣)

◆ **Rotate:**
يمكنك تدوير الصور في وضع الشاشة الكاملة.
يمكن تدوير الصور بدرجات °90 و °180 و °270 و °9 (الحالة الأصلية).
(راجع "التدوير" في صفحة ٣٥)

➢ لا يمكن حفظ صورة تم تدويرها.

◆ **Zoom:**
عيمكنك تكبير الصور في وضع الشاشة الكاملة.
يمكن تكبير الصور بدرجات X2 وX3 وX4 وX1 (الحجم الأصلي).
(راجع "التكبير" في صفحة ٣٦)

➢ لا يمكن حفظ صورة تم تكبيرها.

◆ **Copy, Copy All files:**
يمكنك نسخ ملفات الصور إلى بطاقة ذاكرة مختلفة.
(راجع "نسخ ملفات الصور" في صفحة ٣٧)

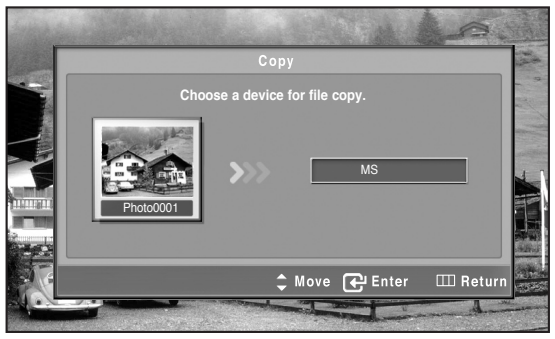

◆ **Delete, Delete All Files:**
يمكنك حذف ملفات الصور المحددة.
(راجع "حذف ملفات الصور" في صفحة ٣٨)

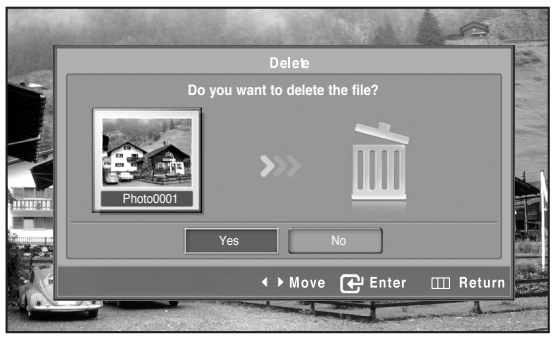

◆ **Print:**
يمكنك طباعة ملفات الصور مباشرة من الطابعة.
(راجع "طباعة صورة" في صفحة ٣٩)

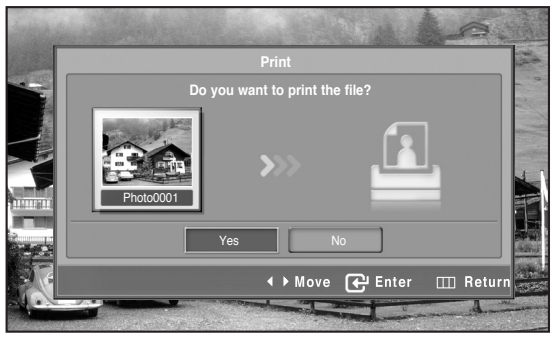

◆ **List:**
تعرض الملفات والمجلدات المحفوظة بالإضافة إلى معلومات الملف.

➢ تظهر الرسالة "خطأ في الملف" على الشاشة في الحالات التالية:
عندما يحتوي الملف على خطأ
في حالة عدم إمكانية الكتابة على الذاكرة المطلوبة عند نسخ الملفات
في حالة عدم توفر مساحة كافية في الذاكرة المطلوبة عند نسخ الملفات

يتبع...

استخدام قائمة الصور (JPEG)

عرض الشرائح

١ بعد الانتقال إلى وضع WISELINK الوايزلينك، حدد جهاز الذاكرة الموصل.
(راجع صفحة ٣٠)

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد Photo، ثم اضغط على الزر (↵) ENTER.
ينم عرض ملفات ومجلدات JPEG الموجودة.

٣ اضغط على الزر (⊡) INFO لتعرض الخيارات
(Print،Delete All Files،Delete،Copy All Files).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد Slide Show، ثم اضغط على الزر
(↵) ENTER.

➢ تعرض الشرائح كل ملفات JPEG في المجلد المحدد بالسرعة المحددة مسبقا.

➢ أثناء عرض الشرائح، يتم عرض الملفات الموجودة في الملف الموضح حاليا.
اضغط على الزر (⊡) INFO لبدء عرض الشرائح.

➢ يمكن عرض ملفات MP3 أوتوماتيكيا أثناء عرض الشرائح، إذا تم تشغيل
Default Background Music (الخلفية الموسيقية الافتراضية). لتمكين هذه
الوظيفة، لا بد من وضع ملفات MP3 وملفات الصور الأخرى في نفس
المجلد الموجود في جهاز الذاكرة.

➢ لتكرار عرض الشرائح، قم بتغيير الضبط بالرجوع إلي صفحة ٤٣.

➢ اضغط على الزر (►II) PLAY/PAUSE عند تحديد رمز الصورة لبدء عرض
الشرائح.

٥ اضغط على الزر (معلومات) أثناء عرض الشرائح لضبط خيار(Speed،
Background Musicg،Background Musicg، List).

٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار، ثم اضغط على الزر (↵) ENTER.



➢ اضغط على الزر WISELINK في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل وضع
WISELINK.

يتبع...

استخدام القائمة أثناء عرض شرائح

◆ **:Speed**

حدد للتحكم في سرعة عرض الشرائح.

تتغير السرعة بشكل متكرر في كل مرة تضغط فيها على الزر (⏎) ENTER.
(Normal ➔ Slow ➔ Fast)

◆ **:Background Music**

حدد لاختيار ما إذا كنت تريد تشغيل ملف MP3 أثناء عرض الشرائح.
تتغير الخلفية الموسيقية بشكل متكرر في كل مرة تضغط فيها على الزر (⏎) ENTER .(On ➔ Off)

◆ **:Background Music Setting**

يتم عرض ملفات والمجلدات الموجودة في نفس الدليل أثناء عرض الشرائح.
حدد مجلدا يستخدم زرّي ▲ أو ▼، واضغط الزر (⏎) ENTER.
يتم تمييز المجلد المحدد.
اضغط على زر (▥) MENU مرة أخرى للعودة إلى شاشة عرض الشرائح.
يتم تشغيل الخلفية الموسيقية المحددة.

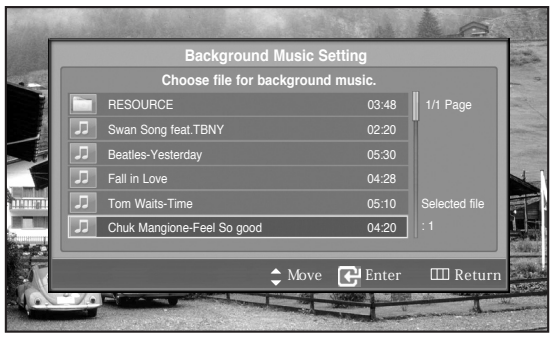

➢ لو قمت بإيقاف الخلفية الموسيقية، حتى لو تم ضبط الخلفية الموسيقية.
ستتوقف الخلفية الموسيقية.

◆ **:List**

يتم عرض ملفات JPEG والمجلدات الموجودة. للخروج من وضع WISELINK ،
اضغط على زر WISELINK الموجود في جهاز التحكم عن بعد. اضغط على الزر
EXIT للانتقال إلى شاشة بدء يمكنك أن تحدد فيها بطاقة ذاكرة أخرى.

➢ عند تحديد ملف صورة، يتم عرض معلومات ملف الصور على يسار
شاشة التلفزيون، مثل درجة الوضوح، والحجم، والتاريخ المعدل، وترتيب
الملف في الدليل الحالي.

استخدام قائمة الصور (JPEG)

التدوير

١ بعد الانتقال إلى وضع WISELINK الوايزلينك، حدد جهاز الذاكرة الموصل.
(راجع صفحة ٣٠)

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **Photo**، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.
يتم عرض ملفات ومجلدات JPEG الموجودة.

٣ اضغط على الزر▲/▼/◄/► لتحديد ملف، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.
عند الضغط على الزر الموجود على رمز الصورة سيقوم بعرض الصورة المحددة بملء الشاشة.

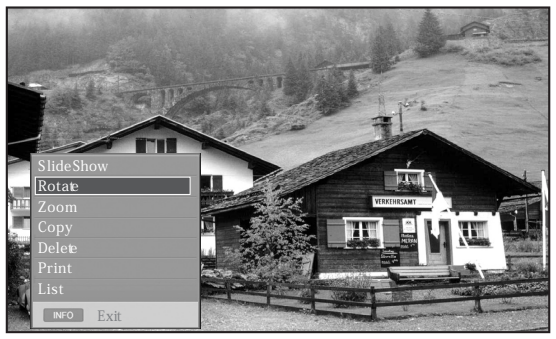

٤ اضغط على الزر (⊞) **INFO** معلومات لتعرض الخيارات (**Slide Show**، **Zoom Rotate**، **Copy**، **Delete**، **Print**، **List**).
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Rotate**، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

تدور الصورة بشكل متكرر في كل مرة تضغط فيها على الزر (⏎) **ENTER**.
(90° ➔ 180° ➔ 270° ➔ 0°)

➢ لا يسمح بالدوران بطريقة مباشرة من زاوية مقدارها 90 إلى 270 .

➢ قد لا يتم عرض أطراف الصورة على الشاشة حين دوران الصورة.

للخروج من وضع WISELINK، اضغط على زر **WISELINK** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

➢ لا يتم حفظ الملف المدار.

رمز معلومات وظيفة الدوران (يظهر أعلى الشاشة).

الرمز	النص المعروض على الشاشة	الوظيفة
90°	التدوير (90) درجة	لتدوير الصورة 90 درجة
180°	التدوير (180) درجة	لتدوير الصورة 180 درجة
270°	التدوير (270) درجة	لتدوير الصورة 270 درجة
0°	التدوير (0) درجة	لتدوير الصورة إلى أساسها



➢ اضغط على الزر **WISELINK** في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل وضع WISELINK.

يتبع...

استخدام قائمة الصور (JPEG)

التكبير

١ بعد الانتقال إلى وضع WISELINK الوايزلينك، حدد جهاز الذاكرة الموصل. (راجع صفحة ٣٠)

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **Photo**، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.
يبن عرض ملفات ومجلدات JPEG الموجودة.

٣ اضغط على الزر▲/▼/◄/► لتحديد ملف، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.
عند الضغط على الزر الموجود على رمز الصورة سيقوم بعرض الصورة المحددة بملء الشاشة.

٤ اضغط على الزر (⊞) **INFO** معلومات لتعرض الخيارات (**Slide Show**، **Zoom** **Rotate**، **Copy**، **Delete**، **Print**، **List**).
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Zoom**، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

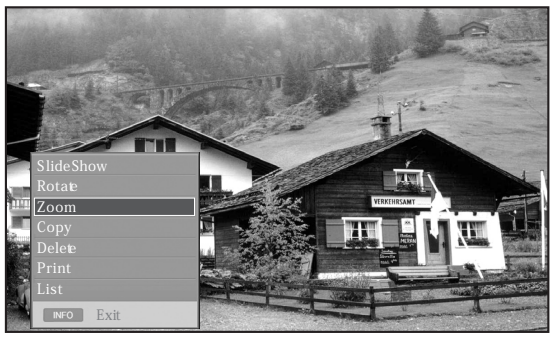

يزداد الحجم بشكل متكرري كل مرة تضغط فيها على الزر (⏎) **ENTER**.
(X1 ➔ X2 ➔X3 ➔ X4)

- X2: تكبير الصور بدرجة X2
- X3: تكبير الصور بدرجة X3
- X4: تكبير الصور بدرجة X4
- X1: إعادة الصورة إلى حجمها الأصلي

لتحريك الصورة المكبرة لأعلى وأسفل/يسارا/يمينا، اضغط على الزر ▲/▼/◄/► .

للخروج من وضع WISELINK، اضغط على زر **WISELINK** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

رمز معلومات خاصية التكبير (يظهر أعلى الشاشة)

الرمز	النص المعروض على الشاشة	الوظيفة
x 2	التكبير (x 2)	تكبير الصورة بدرجة x 2
x 3	التكبير (x 3)	تكبير الصورة بدرجة x 3
x 4	التكبير (x 4)	تكبير الصورة بدرجة x 4
x 1	التكبير (x 1)	إعادة الصورة إلى الوضع الأساسي.
الزر		**الوظيفة**
ENTER	حركة لأسفل	التحريك لأسفل لعرض الجزء السفلي من الصورة التي تم تكبيرها.
ENTER	حركة لأعلى	التحريك لأعلى لعرض الجزء العلوي من الصورة التي تم تكبيرها.
ENTER	حركة لليمين	التحريك لليمين لعرض الجانب الأيمن من الصورة التي تم تكبيرها.
ENTER	حركة لليسار	التحريك لليسار لعرض الجانب الأيسر من الصورة التي تم تكبيرها.

➢ اضغط على الزر **WISELINK** في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل وضع WISELINK.



نسخ ملفات الصور

يمكنك القيام بنسخ الملفات بين مختلف أجهزة الذاكرة المثبتة.

١ بعد الانتقال إلى وضع WISELINK الوايزلينك، حدد جهاز الذاكرة الموصل.
(راجع صفحة ٣٠)

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد Photo ثم اضغط على الزر (⏎) ENTER.
يتم عرض الملفات المناظرة والمجلدات الموجودة.

٣ اضغط الأزرار ▲/▼/◄/► لتحديد الملف المراد نسخه ثم اضغط الزر (⏎) ENTER.

≺ لتحديد ملف على الصفحة التالية، اضغط الزر (◄◄) REW أو (►►) FF.

٤ اضغط على الزر (⊞) INFO معلومات لتعرض الخيارات (Slide Show، Rotate Zoom، Copy، Delete، Print، List).
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد Copy نسخ ثم اضغط على الزر (⏎) ENTER.

لنسخ كافة الملفات، اضغط الزر ▲ أو ▼ لتحديد Copy All Files نسخ كافة الملفات ثم اضغط الزر (⏎) ENTER.

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد جهاز ذاكرة آخر متصل، ثم اضغط على الزر (⏎) ENTER.
يتم نسخ الملف (أو كافة الملفات) إلى جهاز الذاكرة المحدد.

≺ يمكنك فقط النسخ من جهاز ذاكرة إلى جهاز آخر مدرج في فتحة مختلفة.
على سبيل المثال، من فتحة الذاكرة 1 إلى الفتحة 2 أو USB 0.

≺ قد يستغرق نسخ كافة الملفات بعض الوقت وذلك على حسب حجم الملفات، لذا الرجاء الانتظار حتى يكتمل النسخ. يجب مراعاة عدم إزالة بطاقة الذاكرة أثناء نسخ المحتويات لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف بطاقة الذاكرة أو فقدان البيانات المحفوظة على البطاقة..



≺ اضغط على الزر WISELINK في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل وضع WISELINK.

حذف ملفات الصور

يمكنك إزالة أي ملفات محفوظة على جهاز الذاكرة.

١ بعد الانتقال إلى وضع WISELINK الوايزلينك، حدد جهاز الذاكرة الموصل.
(راجع صفحة ٣٠)

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **Photo** ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.
يتم عرض الملفات المناظرة والمجلدات الموجودة.

٣ اضغط الأزرار ▲/▼/◄/► لتحديد الملف المراد نسخه ثم اضغط الزر
(⏎) **ENTER**.

٤ اضغط على الزر (⊞) **INFO** معلومات لتعرض الخيارات (**Slide Show**، **Rotate Zoom**، **Copy**، **Delete**، **Print**، **List**).
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Delete** ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.
لحذف كافة الملفات، اضغط الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Delete All Files** ثم
اضغط الزر (⏎) **ENTER**.

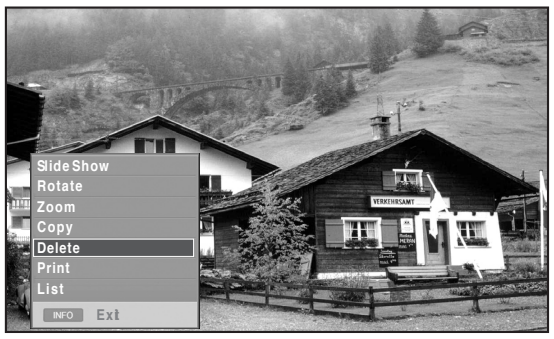

➢ لأن بطاقة الذاكرة تقوم بقراءة البيانات أو كتابتها بناءًا على نظام الملف، قد تؤدي عمليات النسخ أو الحذف المتكررة إلى زيادة وقت الوصول أو فشل عملية القراءة أو الكتابة لتظهر الرسالة "**Check your memory card**" (تحقق من بطاقة الذاكرة) على الشاشة نتيجة لذلك. في هذه الحالة، قم بتنسيق بطاقةٍ الذاكرة ونسخ البيانات وحذفها من على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بدلاً من بطاقة الذاكرة إذا أمكن ذلك.

٥ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **Yes**، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.
يتم حذف الملف أو كافة الملفات المحددة.

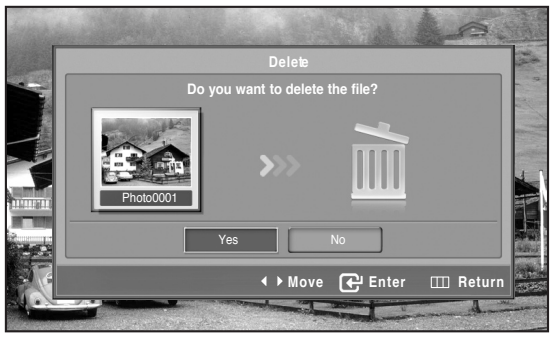

➢ يتم حذف الملف (أو كافة الملفات) المحدد.

➢ **يتعذر استرداد الملفات المحذوفة.**

➢ نظراً لأن حذف كافة الملفات قد يستغرق بعض الوقت وذلك على حسب حجم الملفات، لذا الرجاء الانتظار حتى يكتمل الحذف. يجب مراعاة عدم إزالة بطاقة الذاكرة أثناء تلك العملية لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف بطاقة الذاكرة أو فقدان البيانات المحفوظة على البطاقة.

➢ اضغط على الزر **WISELINK** في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل وضع WISELINK.



طباعة الصورة

يمكنك طباعة الصور من التليفزيون مباشرة عن طريق توصيله بالطابعة بمدعم PictBridge (يشترى منفردا).

<u>لتوصيل الطابعة باستخدام كبل USB</u>

اللوحة الجانبي

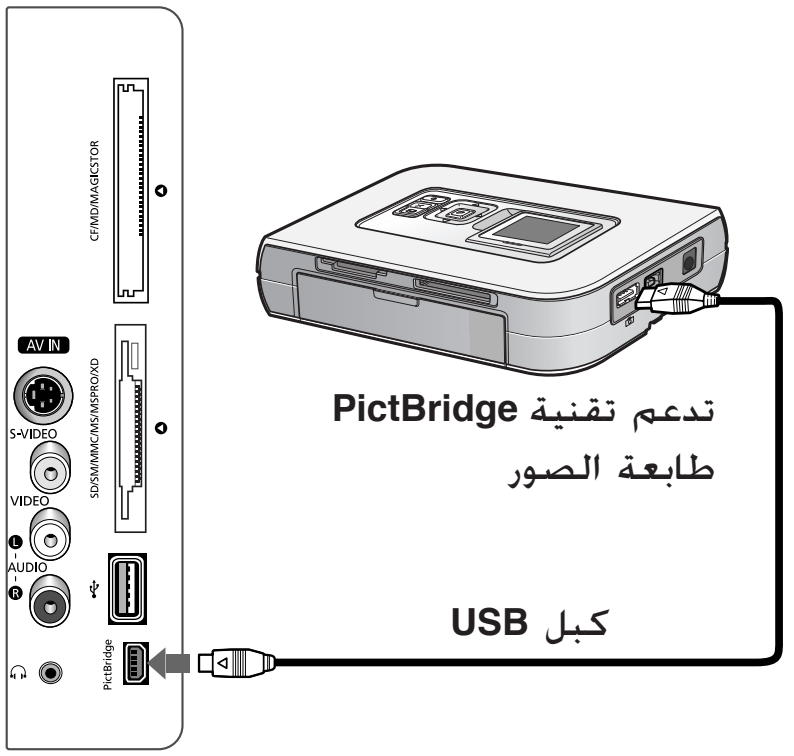

❶ أوقف تشغيل الطابعة.

❷ وصل كبل USB (يشترى منفردا) بين مقبس PictBridge في التليفزيون ومقبس USB في الطابعة.

❸ قم بتشغيل الطابعة.

➢ قد لا تتوافق بعض أنواع الطابعات التي تدعم تقنية PictBridge مع هذا التليفزيون.

<u>لطباعة صورة</u>

١ بعد الانتقال إلى وضع WISELINK الوايزلينك، حدد جهاز الذاكرة الموصل. (راجع صفحة ٣٠)

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **Photo**، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**. يتم عرض ملفات ومجلدات JPEG الموجودة.

٣ اضغط على الزر▲/▼/◄/► لتحديد ملف، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

➢ عند الضغط على الزر الموجود على رمز الصورة سيقوم بعرض الصورة المحددة بملء الشاشة.

➢ سيتم عرض ملفات JPEG الموجودة في المجلد عند الضغط على الزر الموجود على المجلد.

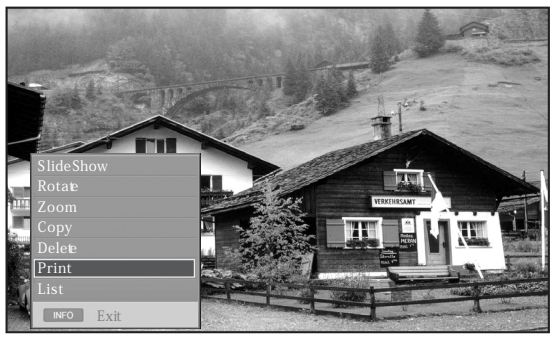

٤ اضغط على الزر (⊞) **INFO** معلومات لتعرض الخيارات (**Slide Show**، **Rotate Zoom**، **Copy**، **Delete**، **Print**، **List**).
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Print**، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٥ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **Yes**، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.
يتم طباعة الصورة المحددة.

للخروج من وضع WISELINK، اضغط على زر **WISELINK** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

➢ قد لا يتم طباعة أطراف الصورة، أو يتم قطعها، وفقا لطراز الطابعة.

➢ قد تكون الصورة المطبوعة أصغر من الحجم الأساسي.



➢ اضغط على الزر **WISELINK** في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل وضع WISELINK.

استخدام قائمة (Music (MP3

يمكنك تشغيل ملفات MP3 المحفوظة على جهاز ذاكرة بطرق مختلفة.

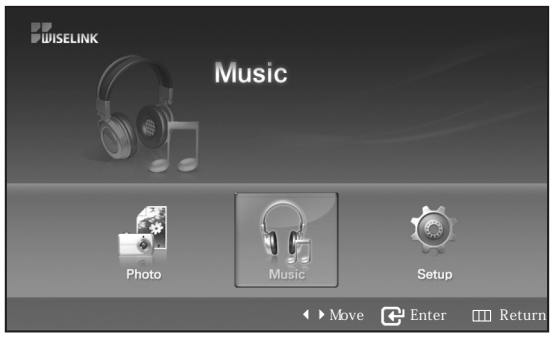

١ بعد الانتقال إلى وضع WISELINK الوايزلينك، حدد جهاز الذاكرة الموصل. (راجع صفحة ٣٠)

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **Music**، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**. يبين عرض ملفات ومجلدات JPEG الموجودة.

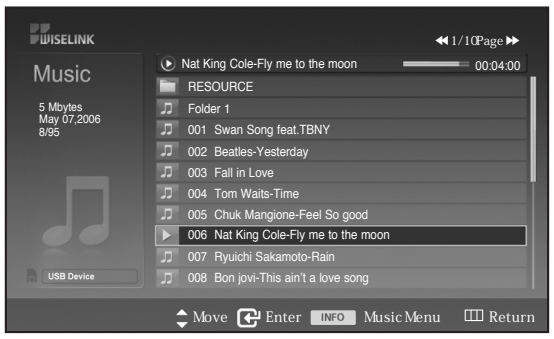

٣ اضغط الأزرار ▲ أو ▼ لتحديد الملف المراد تشغيله ثم اضغط الزر (↵) **ENTER**.

➢ يؤدي الضغط على الزر (↵) **ENTER** أثناء تحديد ملف موسيقى إلى تشغيل ملف الموسيقى في الحال.

➢ يؤدي الضغط على الزر (↵) **ENTER** أثناء تحديد مجلد إلى إظهار كافة ملفات الموسيقى الموجودة في المجلد.

➢ لتحديد ملف عل الصفحة التالية، اضغط الزر (◄◄) **REW** أو (►►) **FF**.

: رمز المجلد

: رمز قائمة الموسيقى

: انتقل إلى رمز المجلد السابق

٤ لتحديد كافة الملفات، اضغط على الزر (⊞) **INFO** لعرض قائمة الموسيقى. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Play All Files**، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.
سيتم تشغيل كافة ملفات MP3 الموجودة ضمن نفس المجلد.

➢ لتشغيل الملفات بصورة متكررة، قم بتغيير الإعداد بالرجوع إلى الصفحة ٤٤.

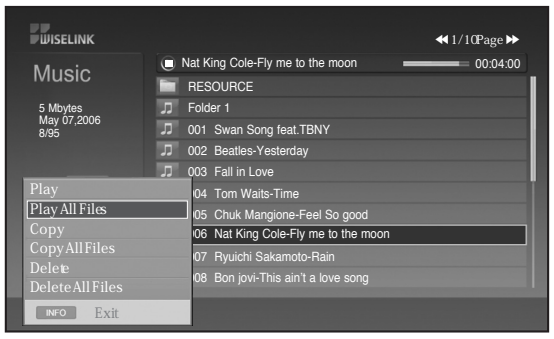

٥ اضغط الزر (►II) **PLAY/PAUSE** أثناء تشغيل ملف MP3 لإيقاف الملف.
اضغط الزر (■) **STOP** لإيقاف التشغيل.

للخروج من وضع WISELINK، اضغط الزر **WISELINK** الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

➢ توضح تلك القائمة الملفات ذات الامتداد MP3 فقط. لا يتم عرض الملفات ذات الامتدادات الأخرى، حتى ولو تم حفظها على نفس جهاز الذاكرة.

➢ يتم عرض الملف المحدد في أعلى الشاشة مصحوباً بوقت العرض الخاص به.

➢ لكي تضبط مستوى الموسيقى اضغط الزر **+** ◢ أو **-** ◢ الموجود على لوحة التحكم عن بعد.
لكي تقوم بكتم الصوت اضغط الزر(🔇) **MUTE** الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

➢ لا تعمل وظائف (►►) **FF** و (◄◄) **REW** أثناء التشغيل. عندما تقوم بضغط هذه الأزرار يتوقف التشغيل.



➢ اضغط على الزر **WISELINK** في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل وضع WISELINK.

رموزالبيانات الخاص بوظائف الموسيقى (المعروض أعلى يسار الشاشة)

الرمز	النص المعروض على الشاشة	الوظيفة
	(موسيقى) الكل مكرر	عندما تكون كافة ملفات الموسيقى في المجلد مكررة.
	(موسيقى) الكل	عندما تكون كافة ملفات الموسيقى الموجودة في المجلد تم تشغيلها مرة واحدة.
	(موسيقى) تكرار واحد	عندما يتم تكرار ملف موسيقى.
	(موسيقى) مرة واحدة	عندما يتم تشغيل ملف موسيقى مرة واحدة.
	(موسيقى) تشغيل/ إيقاف مؤقت	عند الضغط على الزر (►II) **PLAY/PAUSE** الموجود على جهاز التحكم عن بعد أثناء تشغيل الموسيقى. يتم إيقاف الموسيقى ويظهر النص "Play" (تشغيل) في أعلى الشاشة.
	(موسيقى) إيقاف	عند الضغط على الزر (■) **STOP** الموجود على جهاز التحكم عن بعد عند إيقاف الموسيقى. يتم استئناف الموسيقى ويظهر النص Stop(إيقاف) في أعلى الشاشة.

نسخ ملفات الموسيقى

يمكنك القيام بنسخ الملفات بين مختلف أجهزة الذاكرة المثبتة.

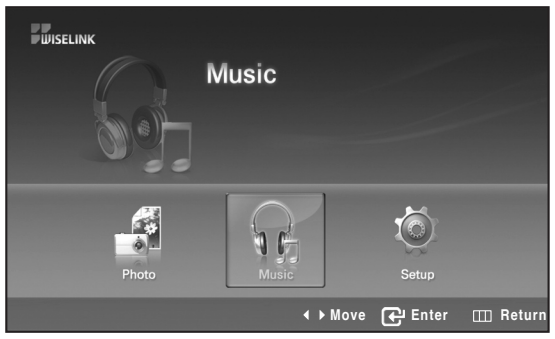

١ بعد الانتقال إلى وضع WISELINK الوايزلينك، حدد جهاز الذاكرة الموصل. (راجع صفحة ٣٠)

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **Music** الموسيقى ثم اضغط على الزر **ENTER** (⏎).
يتم عرض الملفات المناظرة والمجلدات الموجودة.

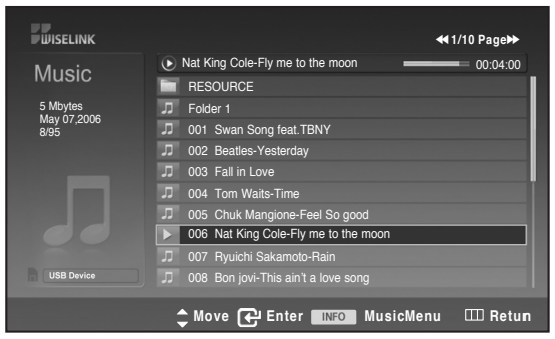

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الملف المراد نسخه ثم اضغط على الزر **ENTER** (⏎).

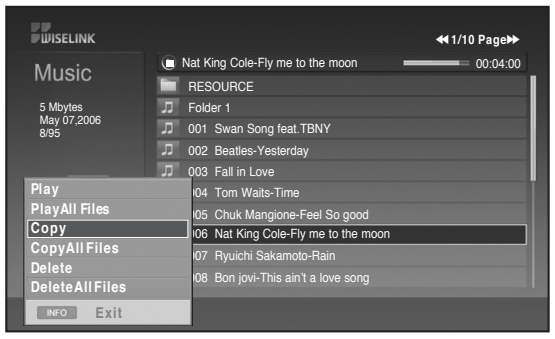

٤ اضغط على الزر **INFO** (⊞) معلومات لتعرض الخيارات (**Play**، **Play All Files**، **Copy**، **Copy All Files**، **Delete**، **Delete All Files**).
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Copy** نسخ ثم اضغط على الزر **ENTER** (⏎).

لنسخ كافة الملفات، اضغط الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Copy All Files** نسخ كافة الملفات ثم اضغط الزر **ENTER** (⏎).

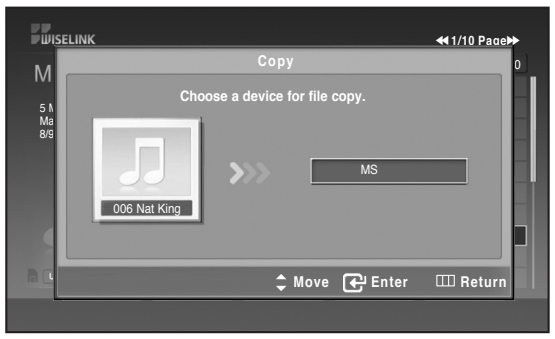

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد جهاز ذاكرة آخر متصل، ثم اضغط على الزر **ENTER** (⏎).
يتم نسخ الملف (أو كافة الملفات) إلى جهاز الذاكرة المحدد.

➢ يمكنك فقط النسخ من جهاز ذاكرة إلى جهاز آخر مدرج في فتحة مختلفة.
على سبيل المثال، من فتحة الذاكرة 1 إلى الفتحة 2 أو USB 0.

➢ قد يستغرق نسخ كافة الملفات بعض الوقت وذلك على حسب حجم الملفات، لذا الرجاء الانتظار حتى يكتمل النسخ. يجب مراعاة عدم إزالة بطاقة الذاكرة أثناء نسخ المحتويات لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف بطاقة الذاكرة أو فقدان البيانات المحفوظة على البطاقة..



➢ اضغط على الزر **WISELINK** في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل وضع WISELINK.

حذف ملفات الموسيقى

يمكنك إزالة أي ملفات محفوظة على جهاز الذاكرة.

١ بعد الانتقال إلى وضع WISELINK الوايزلينك، حدد جهاز الذاكرة الموصل. (راجع صفحة ٣٠)

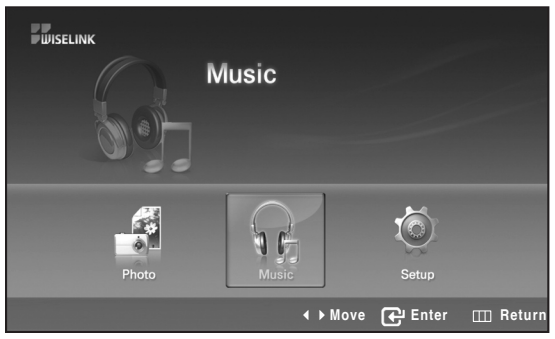

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **Music** الموسيقى ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.
يتم عرض الملفات المناظرة والمجلدات الموجودة.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الملف المراد حذفه ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

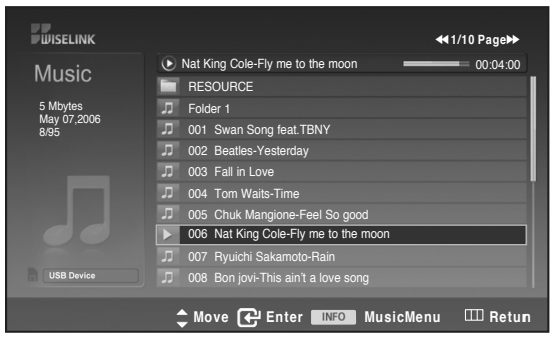

٤ اضغط على الزر (ⓘ) **INFO** معلومات لتعرض الخيارات (**Play**، **Play All**، **Files**، **Copy**، **Copy All Files**، **Delete**، **Delete All Files**).
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Delete** ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.
لحذف كافة الملفات، اضغط الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Delete All Files** ثم اضغط الزر (⏎) **ENTER**.

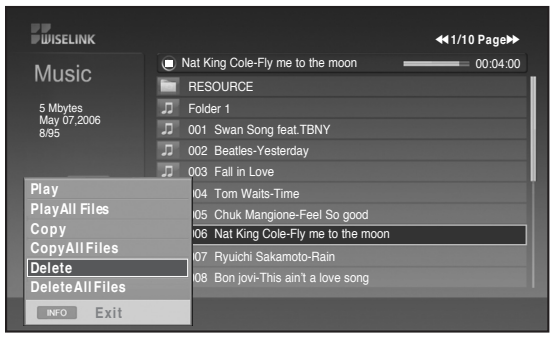

➢ لأن بطاقة الذاكرة تقوم بقراءة البيانات أو كتابتها بناءًا على نظام الملف، قد تؤدي عمليات النسخ أو الحذف المتكررة إلى زيادة وقت الوصول أو فشل عملية القراءة أو الكتابة لتظهر الرسالة "**Check your memory card**" (تحقق من بطاقة الذاكرة) على الشاشة نتيجة لذلك. في هذه الحالة، قم بتنسيق بطاقة الذاكرة ونسخ البيانات وحذفها من على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بدلاً من بطاقة الذاكرة إذا أمكن ذلك.

٥ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **Yes**، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.
يتم حذف الملف أو كافة الملفات المحددة.

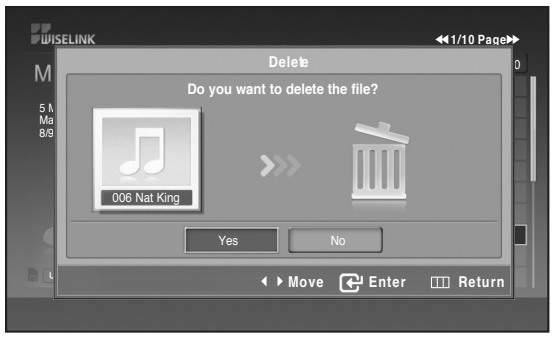

➢ يتم حذف الملف (أو كافة الملفات) المحدد.

➢ **يتعذر استرداد الملفات المحذوفة.**

➢ نظراً لأن حذف كافة الملفات قد يستغرق بعض الوقت وذلك على حسب حجم الملفات، لذا الرجاء الانتظار حتى يكتمل الحذف. يجب مراعاة عدم إزالة بطاقة الذاكرة أثناء تلك العملية لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف بطاقة الذاكرة أو فقدان البيانات المحفوظة على البطاقة.

➢ اضغط على الزر **WISELINK** في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل وضع WISELINK.



استخدام قائمة Setup (الإعداد)

تظهر قائمة الإعداد إعدادات المستخدم الخاصة بقائمة WISELINK.

١ بعد الانتقال إلى وضع WISELINK الوايزلينك، حدد جهاز الذاكرة الموصل.
(راجع صفحة ٣٠)

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **Setup** ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.
يتم عرض قائمة Setup.

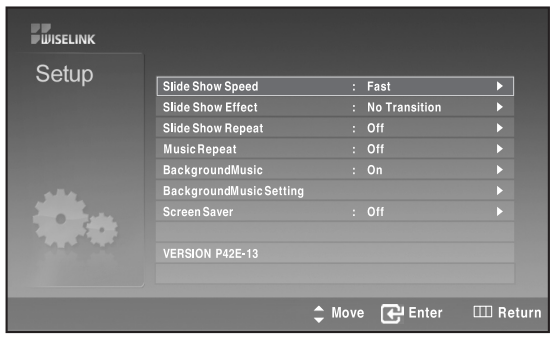

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد العنصر الذي تريده، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

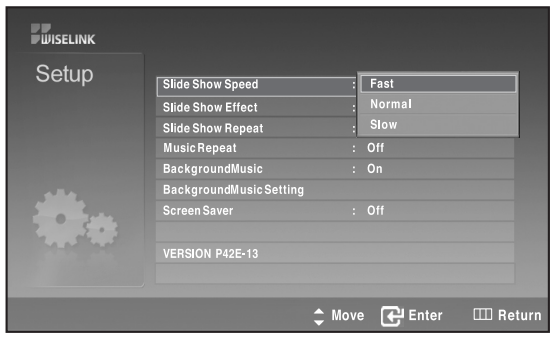

◆ **Slide Show Speed:**
حدد للتحكم في سرعة عرض الشرائح.
يمكنك تحديد **Fast**، أو **Normal**، أو **Slow**.

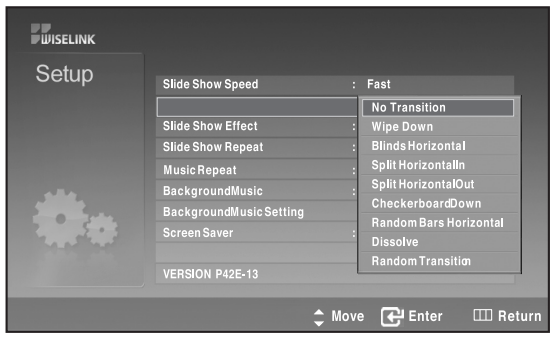

◆ **Slide Show Effect:**
يمكنك تجربة عدة أنواع من تأثيرات عرض الشرائح.
يمكنك تحديد **No Transition**، أو **Wipe Down**، أو **Blinds Horizontal**، أو **Split Horizontal In**، أو **Split Horizontal Out**، أو **Checkerboard Down**، أو **Random Bars Horizontal**، أو **Dissolve**، أو **Random Transition**.

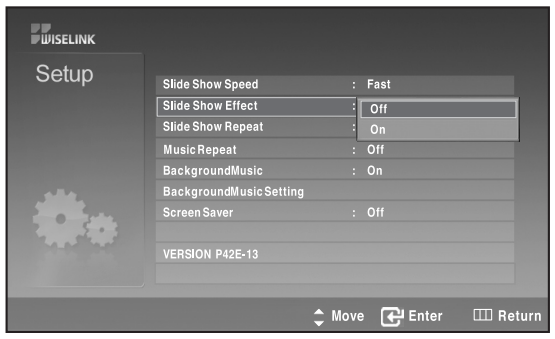

◆ **Slide Show Repeat:**
On: تكرار عرض الشرائح من البداية بعد الانتهاء من عرض كافة الملفات الموجودة في المجلد.
Off: إنهاء عرض الشرائح. يتم الرجوع إلى قائمة Photo بعد الانتهاء من عرض كافة الملفات الموجودة في المجلد.



➢ اضغط على الزر **WISELINK** في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل وضع WISELINK.

يتبع...

استخدام قائمة Setup (الإعداد)

◆ **:Music Repeat**

On: إعادة تشغيل ملف الموسيقى أو كافة ملفات الموسيقى بصورة متكررة.

Off: عدم التشغيل بصورة متكررة.

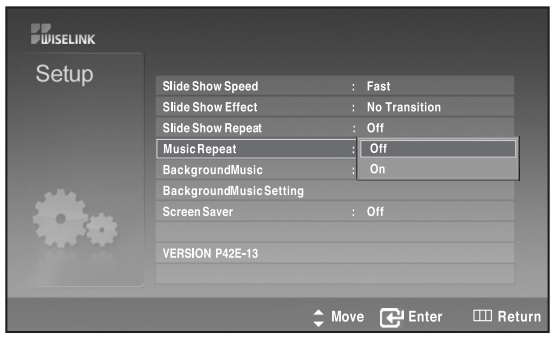

◆ **:Background Music**

حدد إذا ما كنت تريد تشغيل ملف MP3 أثناء عرض الشرائح.

يمكنك تحديد إما **Music On** (تشغيل الموسيقى) أو **Music Off** (إيقاف الموسيقى).

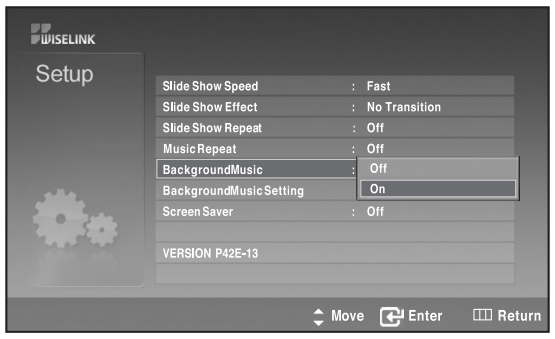

◆ **:Background Music Setting**

أثناء عرض الشرائح، قم بتغيير إعداد الموسيقى الخلفية إلى الاستماع إلى ملف موسيقى.

حدد ملف MP3 كملف الموسيقى الخلفية.

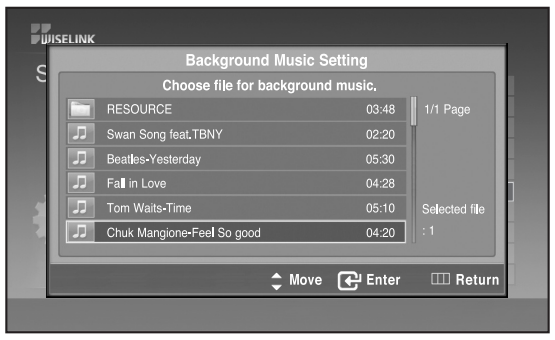

◆ **:Screen Saver**

حدد لتعيين وقت الانتظار قبل أن يتم تشغيل شاشة التوقف عند عدم الضغط على أي زر.

يمكنك الاختيار من بين **Off** (عدم الاستخدام)، أو **5min** أو **10min**.

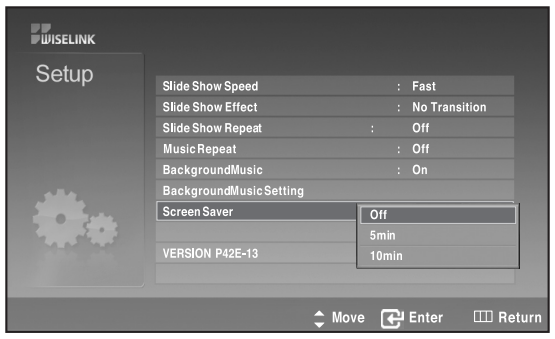

➢ منع وجود صورة ثابتة على الشاشة، يتم تعيين الوقت المحدد لتشغيل شاشة التوقف إلى **10min** كوضع افتراضي. يمكن للمستخدمين تغيير الإعداد إلى **Off 5min** أو **10min** وذلك على حسب متطلبات المستخدم.

ميزة Teletext (نصوص المعلومات) (وفقًا للطراز)

توفر معظم محطات التليفزيون خدمات المعلومات المكتوبة عبر نصوص المعلومات. توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بهذه الخدمة المعلومات المتعلقة بكيفية استخدامها. ويمكن أيضًا تحديد الخيارات المختلفة التي تتوافق مع متطلباتك باستخدام الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

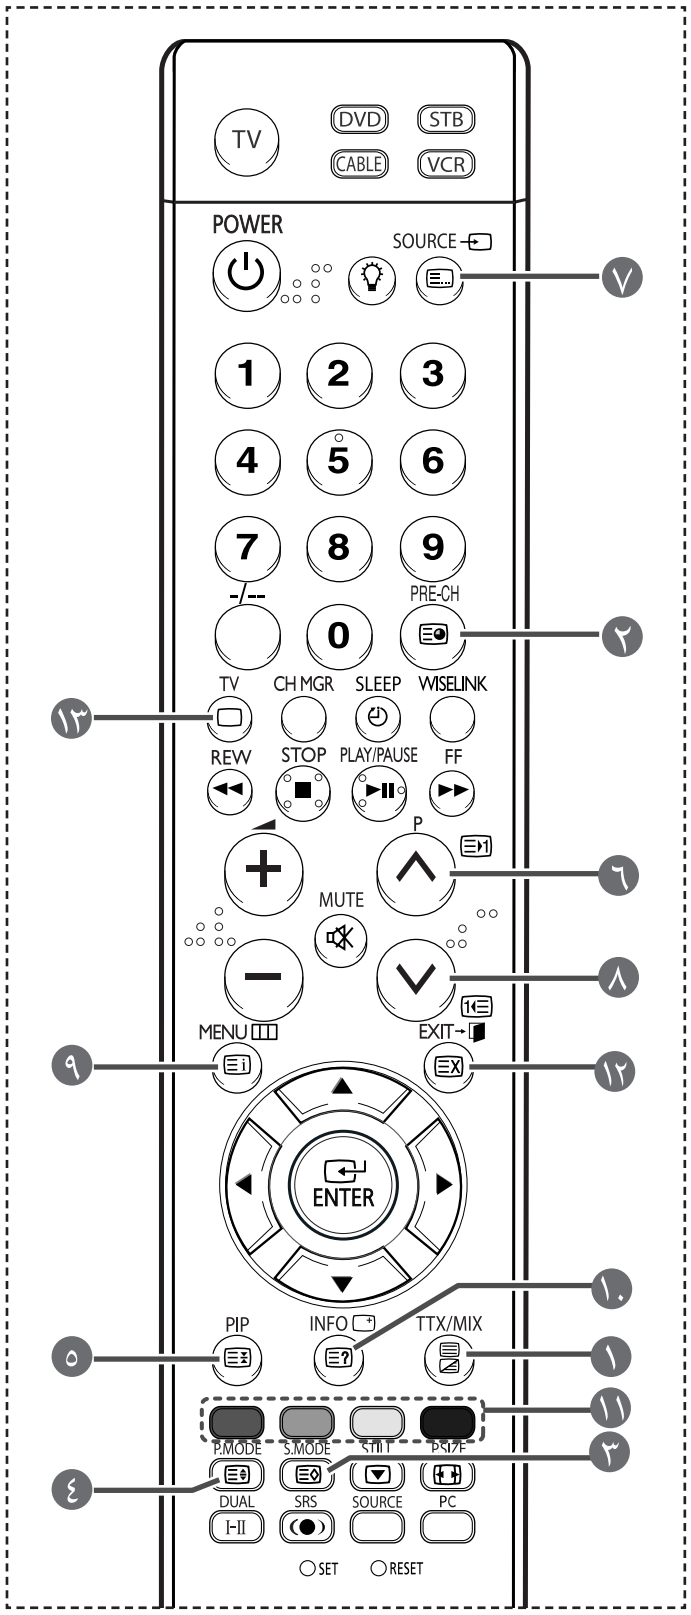

☚ لعرض معلومات الخاصة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة مستقرًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

❶ teletext on (تشغيل نصوص المعلومات)/mix (خلط)

اضغط لتشغيل وضع نصوص المعلومات بعد تحديد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات. اضغط مرة أخرى لعرض نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية.

❷ (sub-page) (صفحة فرعية)

لعرض الصفحة الفرعية المتاحة.

❸ (store) (تخزين)

لتخزين صفحات نصوص المعلومات.

❹ (size) (حجم)

اضغط على هذا الزر لعرض الأحرف بالحجم المزدوج في النصف العلوي من الشاشة. لعرضها في النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

❺ (hold) (تعليق)

لتعليق العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحات المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائيًا. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

❻ (page up) (صفحة لأعلى)

لعرض صفحة نصوص المعلومات التالية.

❼ (mode) (وضع)

اضغط على هذا الزر لتحديد وضع "teletext (نصوص المعلومات)" (LIST/FLOF). إذا قمت بالضغط في وضع LIST، يتم الانتقال إلى وضع "List save (حفظ بالقائمة)". يمكن من خلال وضع "List save (حفظ بالقائمة)" حفظ صفحة نصوص المعلومات في القائمة باستخدام زر "(store) (تخزين)".

❽ (page down) (صفحة للأسفل)

لعرض صفحة نصوص المعلومات السابقة.

❾ (index) (فهرس)

لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

❿ (reveal) (عرض)

لعرض النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

⓫ الأزرار الملونة (أحمر/أخضر/أصفر/أزرق)

في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تشفير الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونيًا ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بعد. اضغط على الزر المطابق. تظهر الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة.

لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

⓬ (cancel) (إلغاء)

لعرض البث عند البحث عن أحد الصفحات.

⓭ (exit) (خروج)

الخروج من شاشة عرض نصوص المعلومات(وفقًا للطراز)

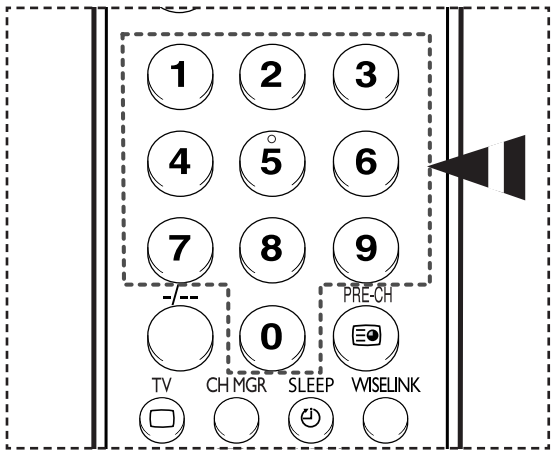

➢ يمكنك تغيير صفحات نصوص المعلومات عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

يتبع...

ميزة Teletext (نصوص المعلومات) (وفقًا للطراز)

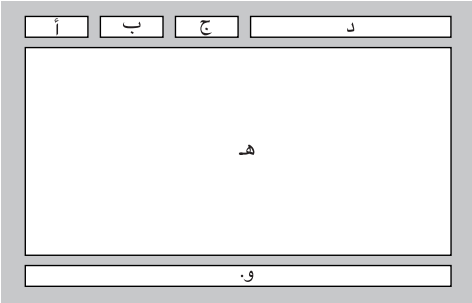

تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقًا لست فئات.

الجزء	المحتويات
أ	رقم الصفحة المحددة.
ب	تعريف قناة البث.
ج	رقم الصفحة الحالية أو مؤشرات البحث.
د	التاريخ والوقت.
هـ	النص.
و.	معلومات الحالة.

➢ غالبًا ما يتم تقسيم معلومات Teletext (نصوص المعلومات) على صفحات عديدة معروضة بشكل متسلسل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال:
- ◆ إدخال رقم الصفحة
- ◆ تحديد عنوان في قائمة
- ◆ تحديد عنوان ملون (نظام FASTEXT)

➢ اضغط على زر **TV** للخروج من عرض نصوص المعلومات.

كيفية تركيب رف التعليق المثبت في الحائط

➢ قد يختلف دليل التركيب هذا عن دليل مستخدم PDP.
يرجى الرجوع إلى دليل التركيب المناسب للجهاز الخاص بك.

ملاحظات حول التركيب

◆ اتصل بأحد الفنيين لتركيب رف الحائط.
◆ لا تعد شركة Samsung Electronics مسئولة عن أي تلف يحدث بالمنتج أو أي ضرر يتعرض له العملاء عند قيامهم بالتركيب.
◆ يثبت هذا المنتج على الحوائط الأسمنتية. قد لا يثبت المنتج في مكانه إذا تم تركيبه على حائط من الجبس أو الخشب.
◆ قد تتعرض محتويات العبوة وأجزائها إلى التغيير دون إشعار مسبق.

عدة التركيب

يرجى استخدام الأجزاء والمكونات المرفقة فقط عند تركيب رف التعليق في الحائط.

رف التعليق في الحائط

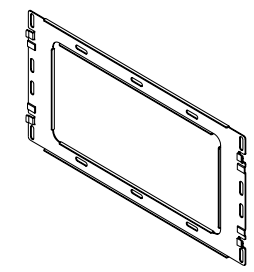

١EA

مفاصل التجميع

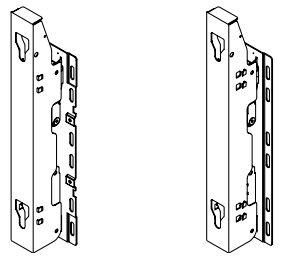

الأيسر: ١EA الأيمن: ١EA

المسامير



العروة البلاستيكية: ٤EA

المسمار: ٤EA

كيفية تجميع رف التعليق المثبت في الحائط

١ يتم الحصول على رف التعليق في الحائط منفصلاً عن الجهاز.
يرجى إحكام ربط المسمار الماسك في اتجاه السهم بعد تجميع أجزاء رف التعليق.
قم بتركيب رف التعليق في الحائط بعد التأكد من إحكام تثبيت المسامير في الحائط.

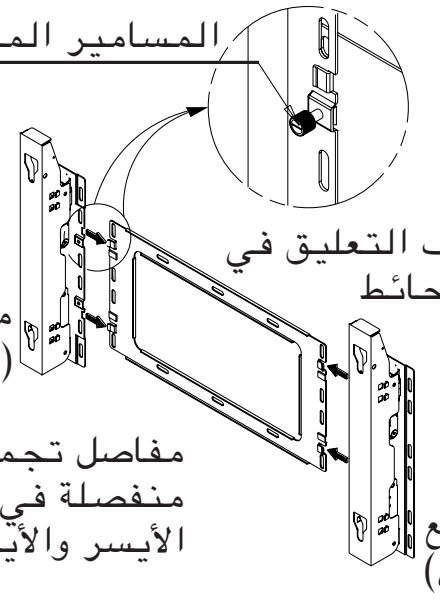

إرشادات حول إحكام تثبيت الجهاز على رف التعليق في الحائط.

➢ قد يختلف الجزء الخارجي من الجهاز عن الصورة. (يتم تجميع العروة البلاستيكية وتركيبها بنفس الطريقة.)

١ فك المسامير من الجزء الخلفي من تلفزيون PDP.

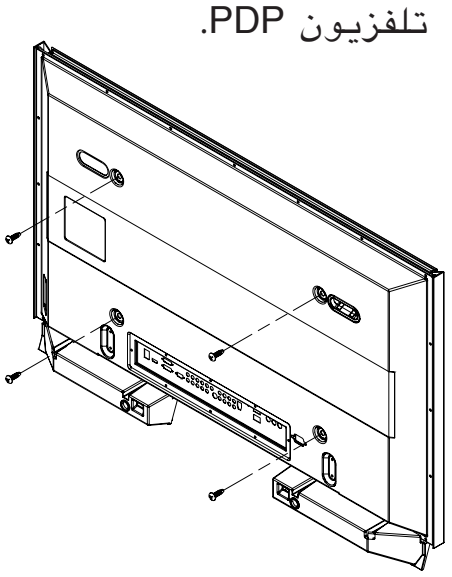

٢ استخدم المسامير وقم بتجميع العروة البلاستيكية.
(يرجى الرجوع إلى الصورة التالية.)



☛ ١ يرجى استشارة المختصين بتركيب رف التعليق المثبت في الحائط.
٢ يرجى التأكد من ربط عروة التعليق البلاستيكية بإحكام تمامًا على الجانبين الأيسر والأيمن بعد وضع الجهاز على رف التعليق المثبت في الحائط.
٣ على أصابعك أثناء تركيب الرف وضبط الزاوية.
٤ يرجى إحكام ربط رف التعليق المثبت في الحائط لتفادي التعرض للإصابة من سقوط الجهاز.

يتبع...

كيفية تركيب رف التعليق المثبت في الحائط

٣ أحكم ربط المسامير الخاصة بالعروة البلاستيكية (كما هو موضح في الصورة ٢) بالجزء الخلفي من تلفزيون PDP.

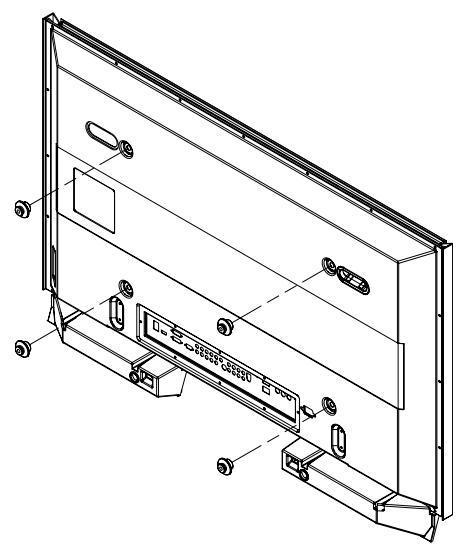

٤ فك دبابيس الأمان. قم بربط المزاليج البلاستيكية الأربعة المجمعة في الخطوة ③ في الجزء الخلفي من تلفزيون PDP باستخدام الفتحات الموجودة في رف التعليق في الحائط، ادفع ① وأحكم الربط ② لضمان وضع تلفزيون PDP على رف التعليق على الحائط بأمان كما هو موضح أحكم تثبيت تلفزيون PDP في موضعه عن طريق إدخال دبابيس الأمان حتى لا يسقط من رف التعليق المثبت في الحائط.

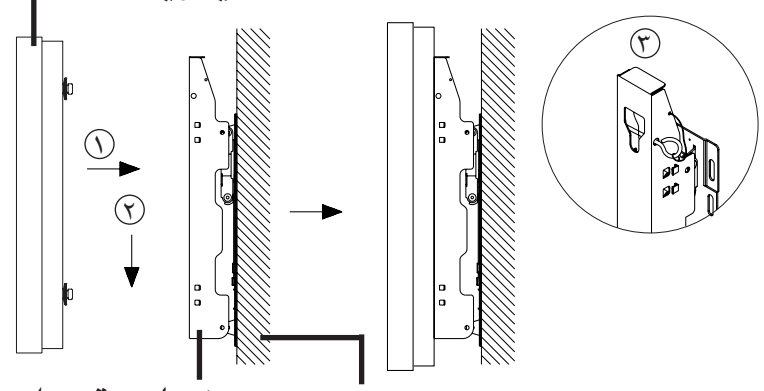

كيفية ضبط زاوية التركيب

➢ يرجى إحكام تثبيت رف التعليق في الحائط بعد ضبط الزاوية الخاصة به على ٠ درجة.

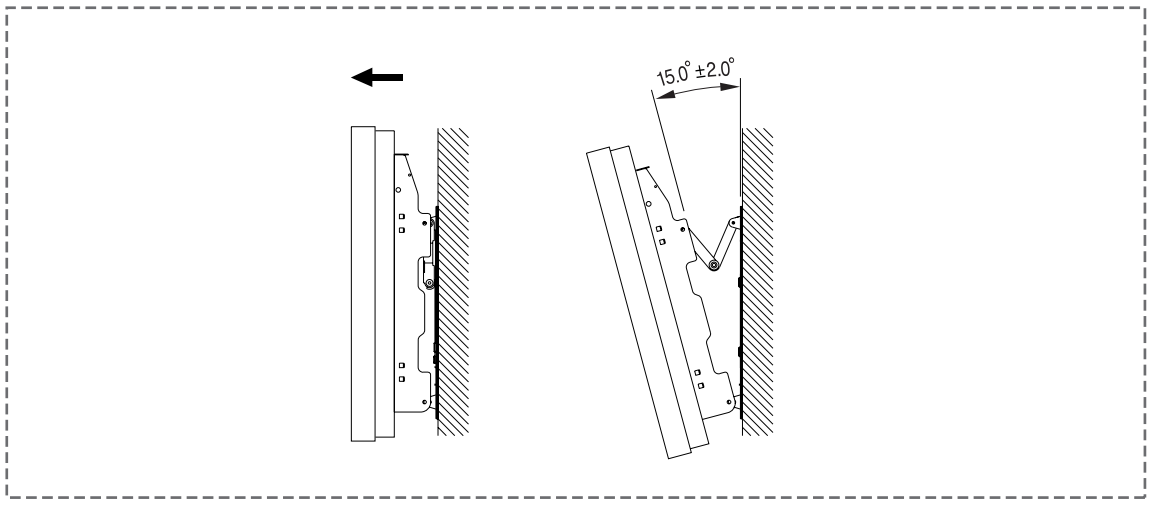

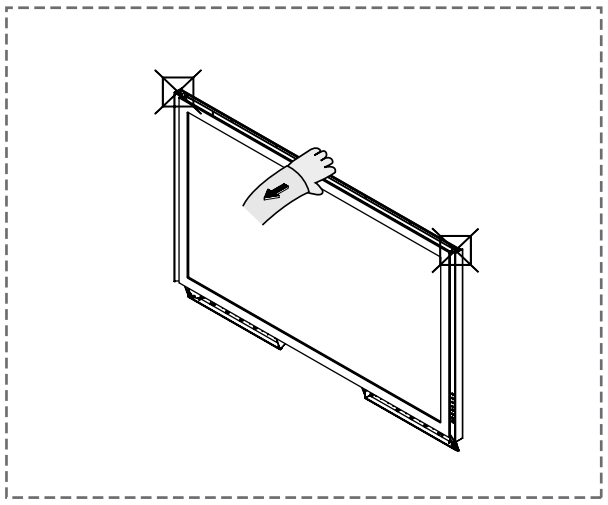

١ أحكم تثبيت الجهاز على رف التعليق في الحائط. (يرجى الرجوع إلى الإرشادات التالية).

٢ اضبط الزاوية من خلال جذب الطرف العلوي من الجهاز المثبت على رف التعليق في اتجاه السهم. (يرجى الرجوع إلى الشكل التوضيحي الموجود في الجانب الأيسر.)

٣ يمكن ضبط الزاوية من صفر درجة إلى ١٥ درجة بمقدار درجتين.

قم بإمساك تلفزيون PDP من المنتصف لضبط الزاوية (وليس من جانبي تلفزيون PDP).

توصيل الأجهزة الخارجية بتلفزيون PDP

➢ لتوصيل الأجهزة الخارجية مثل مشغل أقراص DVD أو نظام المسرح المنزلي بتلفزيون PDP، يرجى الانتباه للإرشادات التالية:

١ تأكد من فك دبابيس الأمان من الجزء السفلي من تلفزيون PDP.

➢ يتعذر ضبط الزاوية في حالة عدم فك دبابيس الأمان. وقد تؤدي أية محاولة للقيام بذلك إلى تلف تلفزيون PDP.

٢ قم بإمساك تلفزيون PDP من الجزء السفلي واسحبه إلى الأمام بالكامل في اتجاه السهم كما هو موضح) لضبط الزاوية. من (٠ درجة إلى ٢٠ درجة بمقدار درجتين) أدخل دبابيس الأمان في الفتحات الأمامية الموجودة على الجانبين كما هو موضح في الشكل ②.

➢ لمشاهدة تلفزيون PDP بعد توصيل الأجهزة الخارجية، قم بفك دبابيس الأمان لضبط الزاوية على ٠ درجة ثم أحكم ربط دبابيس الأمان مرة أخرى.

لأغراض الأمان، تأكد من إحكام تثبيت تلفزيون PDP باستخدام دبابيس الأمان. إذا لم يتم استخدام دبابيس الأمان، فقد يؤدي ذلك إلى سقوط تلفزيون PDP مما قد يسفر عن إصابات خطيرة.

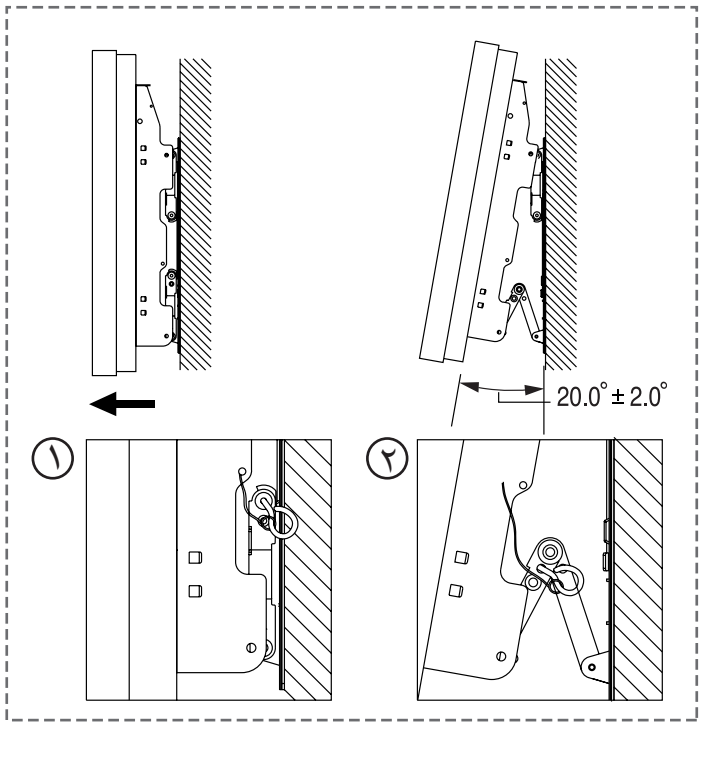

إعداد وحدة التحكم عن بعد

بعد إعداد وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح، يمكن تشغيله في خمسة أوضاع: تليفزيون أو فيديو أو كبل أو مشغل أقراص DVD أو مستقبل. اضغط على الزر المطابق في وحدة التحكم عن بعد للتبديل بين هذه الأوضاع والتحكم في أي جهاز تختاره.

➢ قد لا يتوافق وحدة التحكم عن بعد مع كافة مشغلات أقراص DVD وأجهزة الفيديو وأجهزة استقبال البث عبر الكبل وأجهزة الاستقبال.

إعداد وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الفيديو

١ قم بإيقاف تشغيل الفيديو.

٢ اضغط على الزر **VCR** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بتليفزيون.

٣ اضغط على الزر **SET** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بتليفزيون.

٤ باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في وحدة التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز الفيديو من الرموز الموضحة في الصفحة ٥١ من هذا الدليل المخصصة للفيديو الخاص بك. تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "٠". (في حالة وجود أكثر من رمز موضح، قم بتجربة الرمز الأول.)

٥ اضغط على الزر **POWER** الموجود في وحدة التحكم عن بعد. يجب أن يعمل الفيديو إذا تم إعداد وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح.

إذا لم يعمل الفيديو بعد الإعداد، كرر الخطوات ٢ و٣ و ٤ وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة للفيديو الخاص بك. في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم بتجربة كل رمز من الرموز المخصصة للفيديو، من "٠٠٠" إلى ٠٨٠".

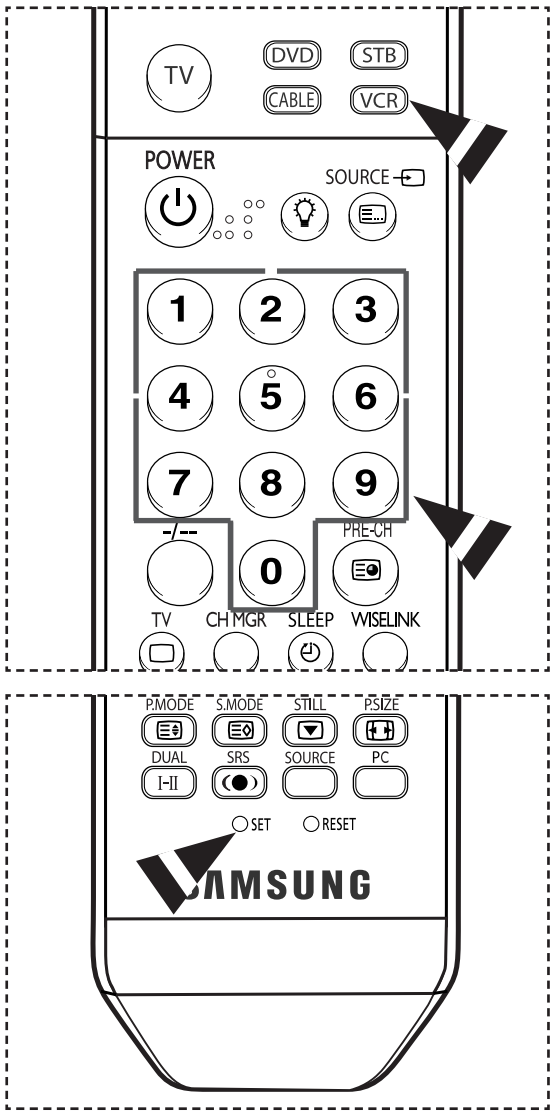

ملاحظة حول استخدام أوضاع وحدة التحكم عن بعد: VCR (فيديو)
عندما يكون وحدة التحكم عن بعد في وضع "فيديو" (VCR)، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بتليفزيون.

إعداد وحدة التحكم عن بعد لتشغيل مستقبل البث عبر الكبل

١ قم بإيقاف تشغيل مستقبل البث عبر الكبل.

٢ اضغط على الزر **CABLE** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بتليفزيون.

٣ اضغط على الزر **SET** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بتليفزيون.

٤ باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في وحدة التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز مستقبل البث عبر الكبل من الرموز الموضحة في الصفحة ٥٢ من هذا الدليل المخصصة لمستقبل البث عبر الكبل الخاص بك. تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "٠". (في حالة وجود أكثر من رمز موضح، قم بتجربة الرمز الأول.)

٥ اضغط على الزر **POWER** الموجود في وحدة التحكم عن بعد. يجب أن يعمل مستقبل البث عبر الكبل إذا تم إعداد وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح.

إذا لم يعمل مستقبل البث عبر الكبل بعد الإعداد، كرر الخطوات ٢ و٣ و٤ وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة لمستقبل البث عبر الكبل الخاص بك. في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم بتجربة كل رمز من الرموز المخصصة لمستقبل البث عبر الكبل، من "٠٠٠" إلى ٠٤٦".

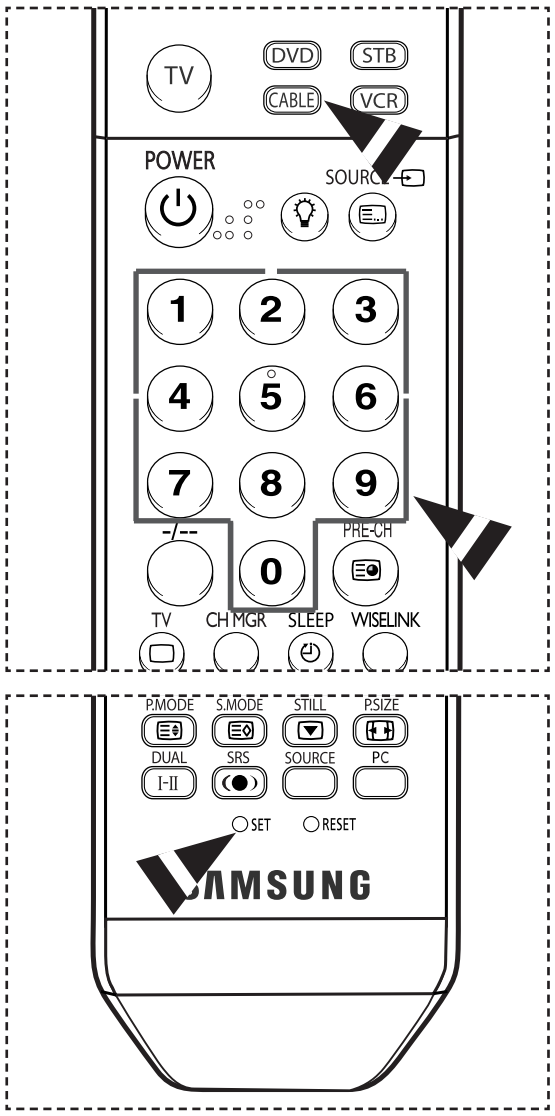

ملاحظة حول استخدام أوضاع وحدة التحكم عن بعد: مستقبل البث عبر الكبل
عندما يكون وحدة التحكم عن بعد في وضع "كبل" (CABLE)، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بتليفزيون.

يتبع...

إعداد وحدة التحكم عن بعد

إعداد وحدة التحكم عن بعد لتشغيل مشغل أقراص DVD.

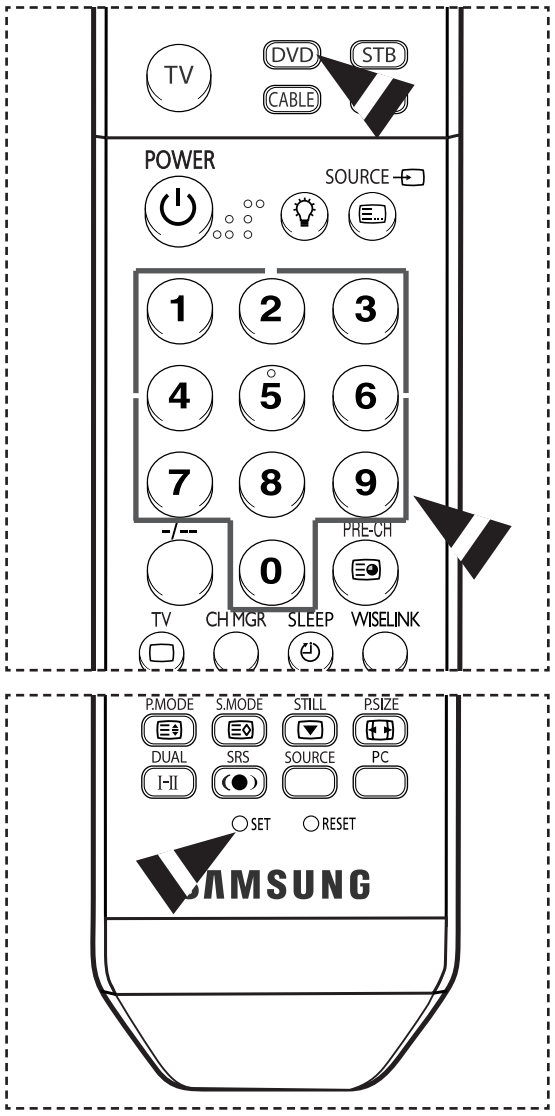

١ قم بإيقاف تشغيل مشغل أقراص DVD.

٢ اضغط على الزر **DVD** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بتليفزيون.

٣ اضغط على الزر **SET** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بتليفزيون.

٤ باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في وحدة التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز مشغل أقراص DVD من الرموز الموضحة في الصفحة ٥٣ من هذا الدليل المخصصة لمشغل أقراص DVD الخاص بك. تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "٠". (في حالة وجود أكثر من رمز موضح، قم بتجربة الرمز الأول.)

٥ اضغط على الزر **POWER** الموجود في وحدة التحكم عن بعد. يجب أن يعمل مشغل أقراص DVD إذا تم إعداد وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح.

إذا لم يعمل مشغل أقراص DVD بعد الإعداد، كرر الخطوات ٢ و٣ و٤ وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة لمشغل أقراص DVD الخاص بك. في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم بتجربة كل رمز من الرموز المخصصة لمشغل أقراص DVD، من "٠٠٠" إلى "١٤١".

ملاحظة حول استخدام أوضاع وحدة التحكم عن بعد: DVD (مشغل أقراص)
عندما يكون وحدة التحكم عن بعد في وضع "مشغل أقراص DVD"، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بتليفزيون.

إعداد وحدة التحكم عن بعد لتشغيل المستقبل

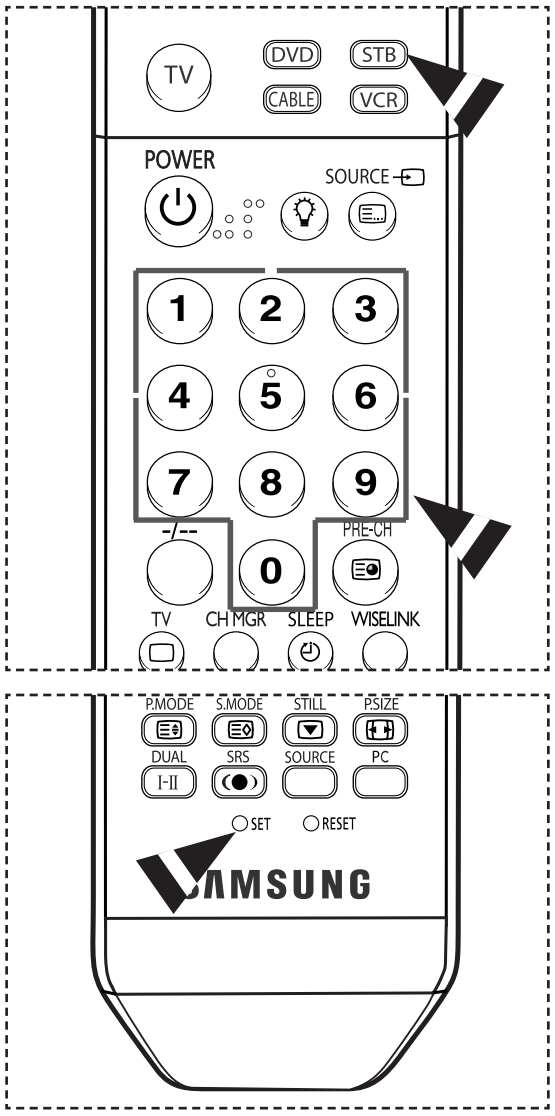

١ قم بإيقاف تشغيل المستقبل.

٢ اضغط على الزر **STB** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتليفزيون.

٣ اضغط على الزر **SET** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بتليفزيون.

٤ باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في وحدة التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز المستقبل من الرموز الموضحة في الصفحة ٥٢ من هذا الدليل المخصصة للمستقبل الخاص بك. تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "٠". (في حالة وجود أكثر من رمز موضح، قم بتجربة الرمز الأول.)

٥ اضغط على الزر **POWER** الموجود في وحدة التحكم عن بعد. يجب أن يعمل المستقبل إذا تم إعداد وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح.

إذا لم يعمل المستقبل بعد الإعداد، كرر الخطوات ٢ و٣ و٤ وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة للمستقبل الخاص بك. في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم تجربة كل رمز من الرموز المخصصة للمستقبل، من "٠٠٠" إلى "٠٧٤".

ملاحظة حول استخدام أوضاع وحدة التحكم عن بعد: **STB** (مستقبل)
عندما يكون وحدة التحكم عن بعد في وضع "مستقبل" (**STB**)، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بتليفزيون.

يتبع...

رموز وحدة التحكم عن بعد

VCR (فيديو)

العلامة	الرمز
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERALELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMANKARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANTREPLAY	021
JCPENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEXRESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTORRESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEOCONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

يتبع...

مستقبل بث عبر الكبل

العلامة	الرمز
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

العلامة	الرمز
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

مستقبل من SAMSUNG

المنتج	الرمز
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

المنتج	الرمز
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

مستقبل

العلامة	الرمز
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

العلامة	الرمز
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070

يتبع...

إعداد وحدة التحكم عن بعد

مشغل أقراص DVD من SAMSUNG

المنتج	الرمز
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

المنتج	الرمز
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWINTRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

مشغل أقراص DVD

العلامة	الرمز
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN/KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILEAUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

العلامة	الرمز
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIAELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBANCONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع لشركة Samsung، قم بإجراء الفحوصات البسيطة التالية.
إذا لم تنجح في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموجودة أدناه، فقم بتدوين طراز التليفزيون والرقم التسلسلي ثم اتصل بالوكيل المحلي.

لا يوجد صوت أو صورة

- تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط.
- تحقق من قيامك بالضغط على زر ⏻ (Power) الذي يمكن من (إيقاف/تشغيل) (On/Off) الموجود في اللوحة الأمامية من الجهاز أو اضغط على زر (⏻) **Power** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
- تحقق من إعدادات تباين الصورة وسطوعها.
- تحقق من مستوى الصوت.
- تحقق ما إذا تم ضبط وظيفة كتم داخلي (Internal Mute) على ON (تشغيل).

توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت

- تحقق من مستوى الصوت.
- تحقق ما إذا تم الضغط على الزر (🔇) **MUTE** الخاص بمستوى الصوت في جهاز التحكم عن بعد.

لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود

- اضبط إعدادات اللون.
- تأكد من صحة نظام البث المحدد.

يوجد تداخل بين الصوت والصورة

- حاول أن تكتشف الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على التلفزيون وحركه بعيدًا عنه.
- قم بتوصيل التلفزيون بمقبس تيار كهربائي رئيسي مختلف.

ظهور صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت متقطع

- تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته.
  غالبًا ما يحدث التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.

يوجد قصور في أداء وظائف جهاز التحكم عن بعد

- استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد.
- نظف الحافة العلوية من جهاز التحكم عن بعد (إطار الإرسال).
- تحقق من وضع الطرفين "+" و"−" للبطاريتين بشكل صحيح.
- تحقق من عدم جفاف البطاريات.

الشاشة سوداء كما يومض مؤشر التشغيل بشكل ثابت

- تحقق من كبل التيار الكهربائي والإشارة في جهاز الكمبيوتر.
- يستخدم التلفزيون نظام إدارة التيار الكهربائي الخاص به.
- قم بتحريك ماوس الكمبيوتر أو اضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح.

- تحقق من (STB، DVD، وغيرهما) وكبل التيار الكهربائي والإشارة في جهاز التلفزيون.
- يستخدم التلفزيون نظام إدارة التيار الكهربائي الخاص به.
- اضغط على زر مصدر (Source) الموجود في لوحة الجهاز أو جهاز التحكم عن بعد.
- قم بإيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله.

تم ترك هذه الصفحة خالية
عن قصد.

اتصل بشركة SAMSUNG WORLD-WIDE

في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

BN68-00991X-02